



アブソ

ASPタイプ

用途

食品、飲料の清澄

例) ビール、ワイン、焼酎、日本酒
茶系飲料
液糖、香料

品質基準

● 適合食品衛生基準

- ・FDA 21CFR
- ・昭和34年厚生省告示370号

● ロットNo.によるトレーサビリティ

特長

● パーライト入りのセルロースデプスろ材

● 広いろ過面積

利点

● 菌やコロイド状物質を効率的に除去

● 濁り成分の多い流体にもロングライフ

● ろ過助剤のプレコートや逆方向からの洗浄等を行う手間を省ける

● 高流量、大量処理可能


仕様

		10	30	50	60
材質	グレード				
	ろ過面積			1.58m ²	
	ろ材		セルロース、パーライト		
	コア		ポリプロピレン		
	スペンサー・リング		ポリプロピレン		
寸法	最高使用差圧		0.49MPa (at 20℃)		
	最高使用温度		80℃		
	全長		275.0mm		
寸法	外径		284.0mm		
	内径		51.0mm		

※上記以外の仕様(全長・形状等)につきましては、別途ご相談ください。

流量特性

流体：精製水 (20℃) / フィルター全長：16セル

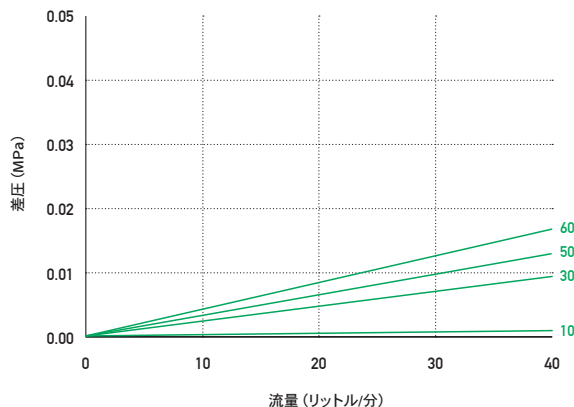

微生物捕捉性能

グレード	指標菌	LRV [※]
30	<i>Lactobacillus brevis</i>	5
50	<i>Lactobacillus brevis</i>	>6
60	<i>Lactobacillus brevis</i>	>6

※LRV は対数減少値 Log Reduction Value を表す(JIS K3835 参照)

※Bacterial challenge levelは 1×10^6 CFU/cm²以上

粒子除去率

表示ろ過精度 粒子径 (μm)	粒子除去率 (%)			
	10	30	50	60
0.5				> 98
0.8			> 98	> 99.9
1.0		> 98	> 99.9	
2.0		> 99.9		
3.0				
5.0	> 98			
10	> 99.9			

測定ろ過条件

測定装置：液中パーティクルカウンター

ろ過方法：シングルパスろ過

流体：精製水


流量：43.5リットル/分 (m²あたり)

ダスト：ALUMINA+BOEHMITE (ASP-60~30)、
ACFTD+LATEX Beads (ASP-10)

型番表示方法

セル数	品番	グレード	ガスケット
16C ▼ 16セル	-ASP-	5 0 ▼ 10 30 50 60	S ▼ シリコン

フィルター形状

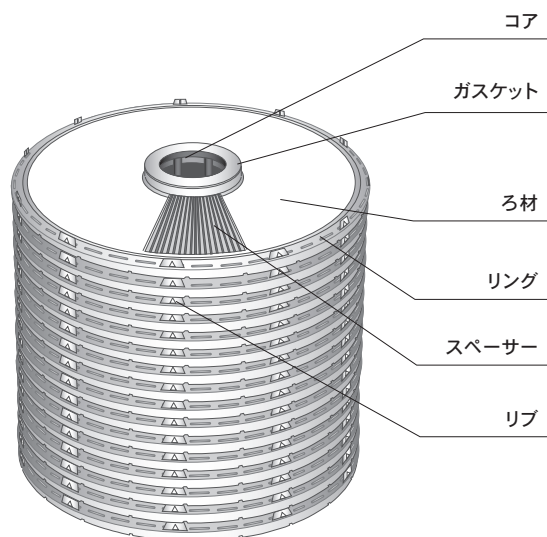

※カタログの内容は予告なしに改訂される場合があります。
※カタログに掲載している性能データは、当社試験による特定条件下で得られた代表値です。

株式会社 ロキテクノマーケティング

本社 〒140-0013 東京都品川区南大井6-20-12
TEL.03-5764-1180 / FAX.03-5764-0681

www.rokimkt.com

ISO9001規格に適合した当社品質
マネジメントシステムに基づいて製造されています。

登録範囲

フィルターカートリッジ、ハウジング及びろ過装置の
設計・開発、製造及び販売



第19版
ASP210329LJ