



Labo Pure Capsule Filter 簡易交換裝置

ESLP Type

用途

CMP製程LOOP、POU濾芯

塗佈設備


特長

- 可一鍵更換的膠囊式濾芯配件
- 使用 Flowell 接頭
- 多種內藏濾芯可供選擇
- 全樹脂設計



優勢

- 方便更換
- 流向從底部到頂部，幫助排出初始氣泡
- 連接處的液體滯留空間小
- 可根據用途選擇濾材
- 無金屬污染


設置方法

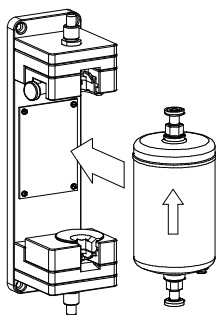


膠囊濾芯安裝

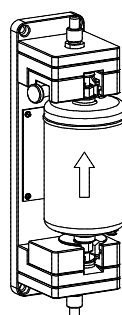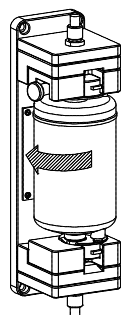


設置完成

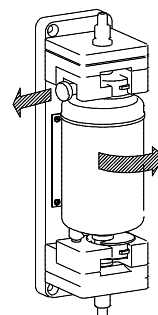

膠囊濾芯拆卸

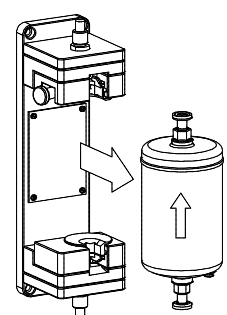

濾 芯 規 格 · 尺 寸

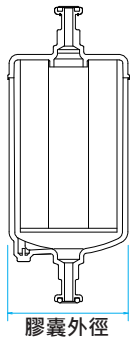


內置濾芯全長	125mm
膠囊外徑	φ 88mm
濾芯	請參照濾芯產品型錄
材質 膠囊	Polypropylene
O型圈	FKM
最高使用壓力	0.39MPa at 20°C (56.6psi at 68°F)
最高使用溫度	60°C (140°F)

型 號 標 示 方 法

型號	內置濾芯 型號	內置濾芯 過濾精度	O型圈
LPEN-	S L F	- 0 0 3	-EV1
			▼
			EV1 = FKM

有關產品型號和過濾精度，請參閱各目錄並指定型號。
(部分型號不相容。)

裝 置 規 格 · 尺 寸

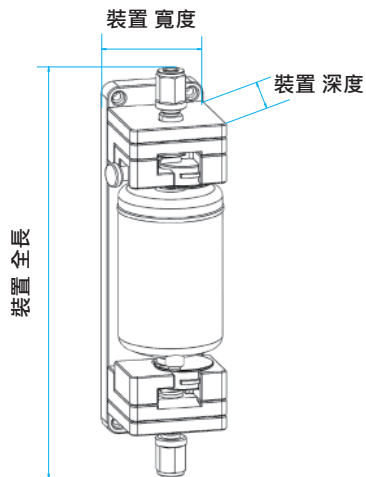

對應膠囊濾芯型號	LPEN
裝置 全長	300mm
裝置 深度	93mm
裝置 寬度	82mm
裝置 材質	Polypropylene, PTFE (接觸液體部)
接管口徑	Flowell 60 3/8"
最高使用壓力	0.39MPa at 20°C (56.6psi at 68°F)
最高使用溫度	25°C (77°F)

型 號 標 示 方 法

型號	材質	全長	接頭形狀
ESLP-	P	E	-F3
	▼	▼	▼
	PP = Polypropylene	E = LPE (125mm)	F3 = Flowell 60 3/8"

*型錄內容可能隨時修正，敬請見諒。
*該型錄中的性能數值為本公司在特定條件下得出的代表數據。
*過濾有機溶劑時，可能需要採取防止靜電的措施。

ROKI GROUP International Pte. Ltd.

6-20-12, Minami-Oi, Shinagawa-ku Tokyo, 140-0013 Japan
TEL: +81-3-5764-1131 FAX: +81-3-5764-0681

www.rokiglobal.com

本公司製造與生產管理系統符合
ISO9001認證。

認證範圍

濾芯、過濾罐及過濾設備的
設計、開發、生產和銷售。



5th Issue
ESLP220216CH