



Labo Pure 캡슐필터
간이 교환 유닛

ESLP Type

용도

CMP 프로세스 LOOP, POU 필터

코팅 장비


특징

- 원터치 교환에 대응한 캡슐 필터 유닛
- Flowell 피팅 채용
- 내장 필터의 선택군이 넓음
- ALL 수지 설계



이점

- 쉬운 교환 작업
- 하→상류로 초기의 기포 배출이 용이
- 접속부의 액체 체류 부분이 적다.
- 목적에 맞는 필터 선택이 가능
- 금속 오염 없음



세트 방법

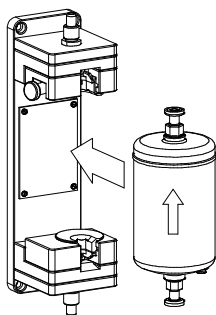

캡슐 필터 설치

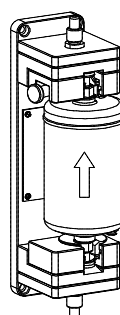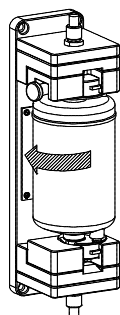


세트 완료

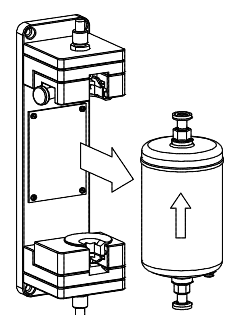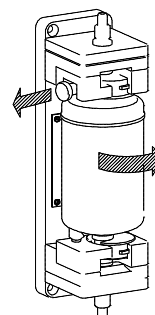

캡슐 필터 제거

Cartridge 사양·치수

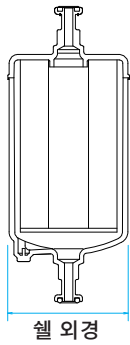


내장 필터 길이	125mm
셀 외경	φ 88mm
필터	선정 필터 재질 참조
재질 Shell	Polypropylene
O-Ring	FKM
최고사용압력	0.39MPa (56.6psi) at 20°C
최고사용온도	60°C

형번 표시 방법

품번	내장 Filter Cartridge 품번	내장 Filter Cartridge 여과정밀도	O-Ring
LPEN-	S L F	- 0 0 3	-EV1
			▼ EV1 = FKM

품번, 여과 정밀도에 대해서는 각종 카탈로그를 참조한 후, 형번을 지정해 주십시오. (일부 대응 불가능한 품번이 있습니다.)

유닛 사양·치수

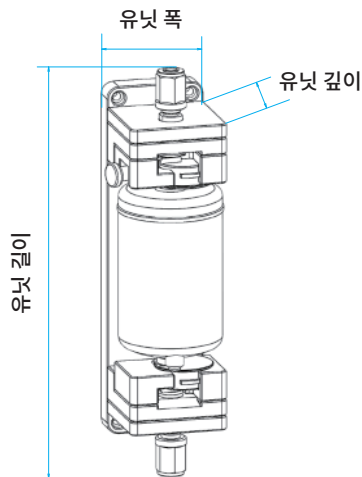

대응캡슐 필터 Cartridge 품번	LPEN
유닛 길이	300mm
유닛 깊이	93mm
유닛 폭	82mm
유닛 재질	Polypropylene, PTFE (접속부)
접속구경	Flowell 60 3/8"
최고사용압력	0.39MPa (56.6psi) at 20°C
최고사용온도	25°C

형번 표시 방법

품번	재질	길이	퍼팅 형상
ESLP-	P	E	-F3
	▼ PP = Polypropylene	▼ E = LPE (125mm)	▼ F3 = Flowell 60 3/8"

*카탈로그의 내용은 예고없이 개정될 경우가 있습니다.

*카탈로그에 기재되어있는 성능 데이터는, 당사 실험에 의한 특정조건하에서 얻어진 대표값입니다.

*유기용제의 여과 등으로 사용할 시에는, 대전방지책을 필요로 하는 경우가 있습니다.

ROKI S&S Korea Co., Ltd.

B-2509 Daesung D-polis Knowledge Industry Center.
606 Seobusaet-gil Geumcheon-gu, Seoul, Korea 08504
TEL: +82-2-861-9270 FAX: +82-2-861-9272

www.rokiglobal.com

ISO9001규격에 적합한 당사품질 매니지먼트 시스템을 기본으로 제조되고 있습니다.

등록 범위

필터 카트리지가, 하우징 및 여과장치의 설계/개발/제조 및 판매



5th Issue
ESLP220216K