

# 一般用シングルフィルターハウジング RA・RB タイプ

耐圧：0.49MPa

主要材質：ABS + AS


ハンドリングとコストパフォーマンスに優れた  
ABS + AS樹脂製フィルターハウジング



- ヘッド部（青色）は、軽くて衝撃にも強いABS樹脂を使用しております。
- シェル部には透明なAS樹脂を使用しておりますので、フィルターのセット状況や濾過状況を目視で確認することができます。
- 軽量かつコストパフォーマンスに優れており、水処理分野をはじめ各種工業用途で幅広くご使用戴くことができます。
- ステンレス配管などを接続する場合は、配管接続部を真鍮加工により強化したRBタイプを推奨致します。

### 【装着フィルター形状】

#### Fの場合

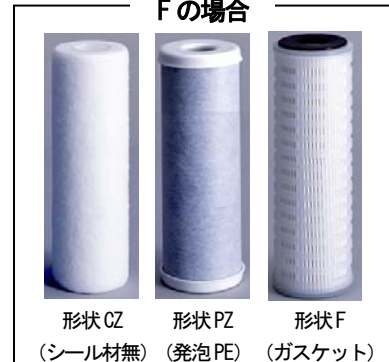

形状CZ (シール材無)    形状PZ (発泡PE)    形状F (ガスケット)

### 【型番表示方法】

250



装着フィルター全長

F -



装着フィルター形状

F = 形状CZ, PZ, F

RA



品番

RA = 標準

RB = 配管接続部真鍮インサート加工  
(ステンレス等金属配管接続用)

- 001



フィルター装着本数

N



Oリング

S = シリコン

E = EPDM


N = NBR

V = フッ素ゴム


# 一般用シングルフィルターハウジング RA・RB タイプ

## 構造及び仕様

【構造 (RA・RB共通)】

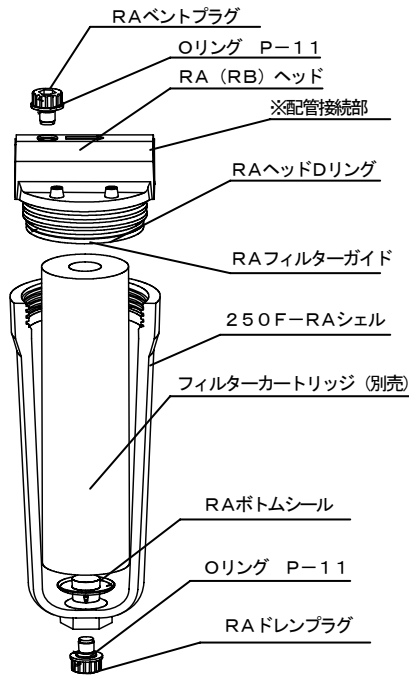

【寸法図 (数値は下表参照)】

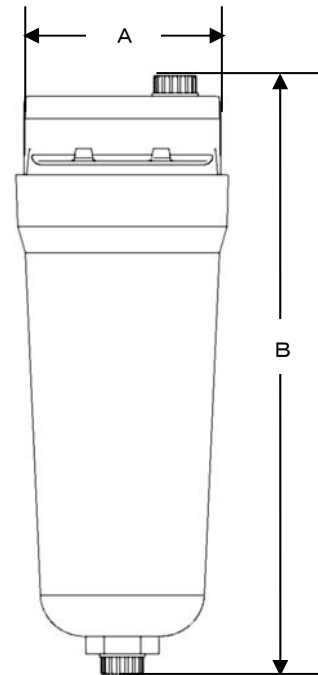

【仕様】

品番	RA・RB	
装着フィルター全長	250	
装着フィルター形状	形状 CZ, PZ, F	
材質	RAヘッド	ABS (アクリロニトリルブタジエンスチレン共重合体)
	RBヘッド	ABS、真鍮 (配管接続部)
	RAシェル	AS (アクリロニトリルスチレン共重合体)
	RAベントプラグ	ABS
	RAドレンプラグ	ABS
	RAフィルターガイド	SUS304
	RAボトムシール	SUS304
	RAヘッドDリング	NBR, EPDM, シリコン, フッ素ゴム
	Oリング P-11	NBR, EPDM, シリコン, フッ素ゴム
設計圧力 (MPa) at40°C	0.49	

【寸法 (mm)】

型番	A	B	接続部	ベント・ドレン
250F-RA-001	112	345	Rc3/4	G1/4
250F-RB-001	112	345	Rc3/4	G1/4

※ステンレス配管等を接続される場合は、接続部に配管を強くねじ込むとひびが入り、流体が漏れる可能性がありますので、配管接続部を真鍮加工により強化した**RBタイプ**をご使用下さい。

※フィルターハウジングをご購入の際には、濾過時の条件 (液体・温度・操作圧・設置場所など) がハウジングの仕様の範囲内かどうかを必ずご確認下さい。ご不明点に関しましては、別途ご相談下さい。

## 取扱店

# ROKI

## 株式会社 ロキテクノ

〒140-8576 東京都品川区南大井 6-20-12

TEL. 03-5764-1180 FAX. 03-5764-0681

ホームページアドレス [www.rokitechno.co.jp](http://www.rokitechno.co.jp)

お問い合わせアドレス [ppd@rokitechno.co.jp](mailto:ppd@rokitechno.co.jp)

**ご注文専用 FAX 03 (5764) 0606**

無断転載禁止

1K 05051019018-08 (S) (9 版)