

一般用
マルチフィルターハウジング
GZ・GYタイプ



用途

- 一般産業
- 飲料食品
- ケミカル/エレクトロニクス

主な仕様

- 設計圧力：0.49MPa
- 主要材質：SUS304
- 外面仕上げ：バフ研磨(#400)
- 内面仕上げ：酸洗

関連動画のご紹介 (YouTube)

QRコードをクリックするとYou Tubeで動画視聴が可能です

GZハウジングへのフィルターセット方法 (形状F)

特長

- 軽量、かつコンパクト設計
- クランプバンド式採用

利点

- コストパフォーマンスに優れる
- フィルター交換が容易 (工具不要)

フィルター形状



型番表示方法

装着フィルター全長



- 250 = 250mm
- 500 = 500mm
- 750 = 750mm

装着フィルター形状



- F = 形状CZ、PZ、F
- 0 = 形状0

※GYタイプは装着フィルター形状がFのみとなります。

品番



- GZ = トップシール・ボトムシールPP製
- GY = トップシール・ボトムシールSUS304製

フィルター装着本数



- 003 = 3本
- 006 = 6本


Oリング




- S = シリコン
- E = EPDM
- N = NBR
- V = FKM

構造

[250F-GZ-003]

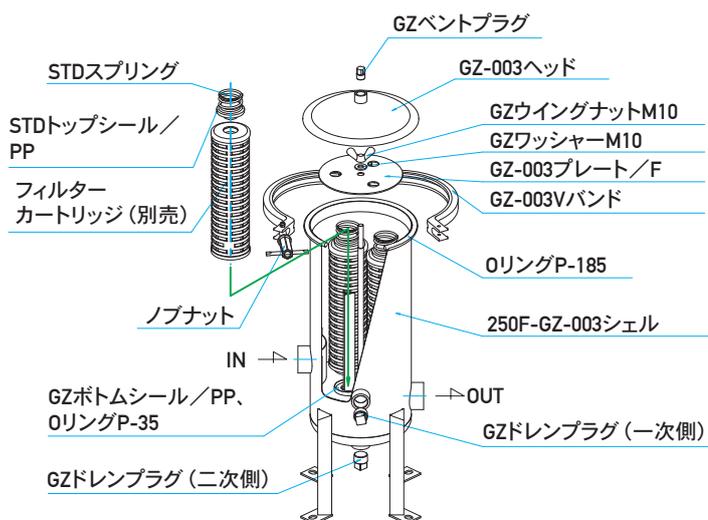

[2500-GZ-003]

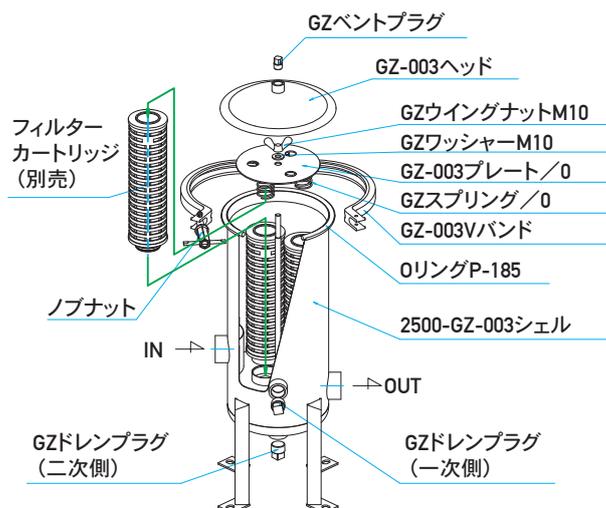

仕様

	GZ	GY
装着フィルター全長	250 / 500 / 750 mm	250 / 500 / 750 mm
装着フィルター形状	形状CZ、PZ、F、0	形状CZ、PZ、F
本体	SUS304	SUS304
Vバンド	SCS13	SCS13
材質	ポリプロピレン	SUS304 ※ボトムシール部にガスケットが付属します。
トップシール/ボトムシール		
Oリング	NBR、EPDM、シリコン、FKM	NBR、EPDM、シリコン、FKM
表面処理	外面：バフ研磨(#400) 内面：酸洗い	外面：バフ研磨(#400) 内面：酸洗い
設計圧力	0.49MPa (at 40℃)	0.49MPa (at 40℃)

寸法


形状Fの場合

	A	B	C	D	E	接続口径	エアベント	ドレン
250F-GZ(GY)-003	225mm	605mm	280mm	205mm	181mm	Rc1-1/4	Rc3/8	Rc3/4
500F-GZ(GY)-003	225mm	855mm	280mm	205mm	181mm	Rc1-1/4	Rc3/8	Rc3/4
750F-GZ(GY)-003	230mm	1105mm	280mm	205mm	181mm	Rc1-1/2	Rc3/8	Rc3/4
250F-GZ(GY)-006	300mm	680mm	365mm	235mm	248mm	Rc1-1/2	Rc3/8	Rc3/4
500F-GZ(GY)-006	305mm	930mm	365mm	235mm	248mm	Rc2	Rc3/8	Rc3/4
750F-GZ(GY)-006	310mm	1180mm	365mm	250mm	248mm	Rc2-1/2	Rc3/8	Rc3/4

形状0の場合

	A	B	C	D	E	接続口径	エアベント	ドレン
2500-GZ-003	225mm	605mm	280mm	205mm	181mm	Rc1-1/4	Rc3/8	Rc3/4
5000-GZ-003	225mm	855mm	280mm	205mm	181mm	Rc1-1/4	Rc3/8	Rc3/4
7500-GZ-003	230mm	1105mm	280mm	205mm	181mm	Rc1-1/2	Rc3/8	Rc3/4
2500-GZ-006	300mm	680mm	365mm	235mm	248mm	Rc1-1/2	Rc3/8	Rc3/4
5000-GZ-006	305mm	930mm	365mm	235mm	248mm	Rc2	Rc3/8	Rc3/4
7500-GZ-006	310mm	1180mm	365mm	250mm	248mm	Rc2-1/2	Rc3/8	Rc3/4

寸法図 (数値は右表参照)

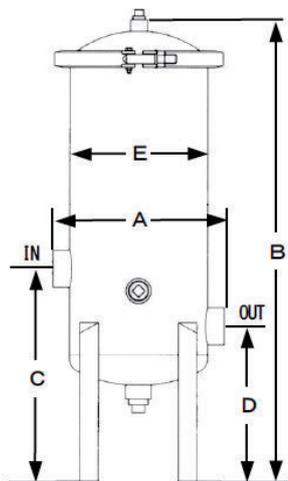

※上記以外の特殊仕様 (材質・接続口径の変更など) も対応可能です。詳しくは、別途お問合せください。

※カタログの内容は予告なしに改訂される場合があります。 ※カタログに掲載している性能データは、当社試験による特定条件下で得られた代表値です。
 ※フィルターハウジングをご購入の際には、ろ過時の条件 (流体・使用温度・使用圧力・設置場所など) がハウジングの仕様の範囲内かどうかを必ずご確認ください。

株式会社 ロキテクノマーケティング

本社 〒140-0013 東京都品川区南大井6-20-12
 TEL.03-5764-1180 / FAX.03-5764-0681

www.rokimkt.com

ISO9001規格に適合した当社品質
 マネジメントシステムに基づいて製造されています。

登録範囲

フィルターカートリッジ、ハウジング及びろ過装置の
 設計・開発、製造及び販売



第6版

GZ_GY20206J