



一般用途
多支滤芯用过滤器

GZ · GY Type

用途

一般产业

饮料食品

化学/电子

主要材质

设计耐压: 0.49MPa

主要材质: SUS304

外表面处理: 抛光 (#400)

内表面处理: 酸洗

特 长

- 轻量且小巧的设计
- 夹圈式安装

优 势

- 优异的性价比
- 轻松更换滤芯（无需工具）


形 状

Code CZ

Code PZ

Code F

Code O



型 号 表 示 方 法

安装滤芯的全长

2 5 0

250 = 250mm
500 = 500mm
750 = 750mm

形状

F

F = for CZ, PZ, F
O = for O

*GY型仅对应接口为F形状的滤芯。

型号

- G Z -

GZ = 顶部密封/底部密封由PP制成
GY = 顶部密封/底部密封由SUS304制成

可安装滤芯数量

0 0 3

003 = 3pcs
006 = 6pcs


O型圈

N


S = Silicone
E = EPDM
N = NBR
V = FKM

构造

[250F-GZ-003]

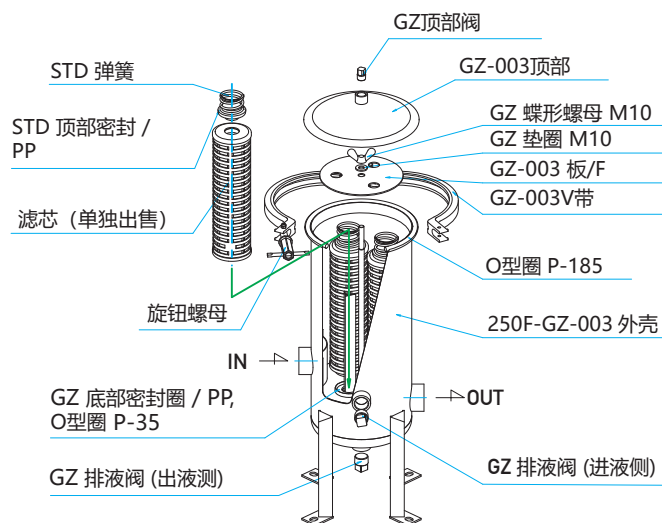

[2500-GZ-003]

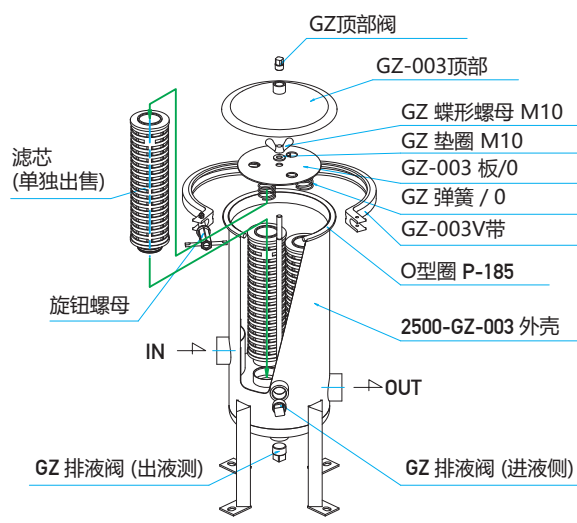


参数

		GZ	GY
材质	安装滤芯的全长	250／500／750 mm	250／500／750 mm
	安装滤芯的接口	Code CZ, PZ, F, O	Code CZ, PZ, F
	主体	SUS304	SUS304
	V带	SCS13	SCS13
	顶部密封／底部密封圈	Polypropylene	SUS304 *底部密封部分附有垫圈。
	O型圈	NBR, EPDM, Silicone, FKM	NBR, EPDM, Silicone, FKM
	表面处理	外表面: 抛光 (# 400) 内表面: 酸洗	外表面: 抛光 (# 400) 内表面: 酸洗
	设计耐压	0.49MPa at 40℃ (71psi at 104°F)	0.49MPa at 40℃ (71psi at 104°F)

尺寸

接口为F的情况

尺寸 (数值请参见右表)

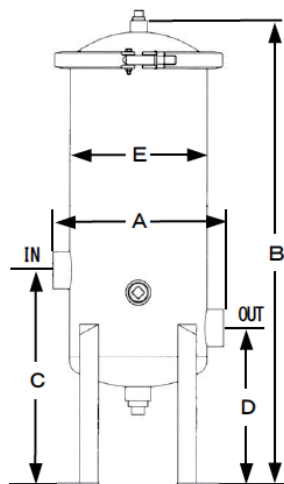

	A	B	C	D	E	接管口径	排气阀	排液阀
250F-GZ(GY)-003	225mm	605mm	280mm	205mm	181mm	Rc1-1/4	Rc3/8	Rc3/4
500F-GZ(GY)-003	225mm	855mm	280mm	205mm	181mm	Rc1-1/4	Rc3/8	Rc3/4
750F-GZ(GY)-003	230mm	1105mm	280mm	205mm	181mm	Rc1-1/2	Rc3/8	Rc3/4
250F-GZ(GY)-006	300mm	680mm	365mm	235mm	248mm	Rc1-1/2	Rc3/8	Rc3/4
500F-GZ(GY)-006	305mm	930mm	365mm	235mm	248mm	Rc2	Rc3/8	Rc3/4
750F-GZ(GY)-006	310mm	1180mm	365mm	250mm	248mm	Rc2-1/2	Rc3/8	Rc3/4

接口为O的情况

	A	B	C	D	E	接管口径	排气阀	排液阀
2500-GZ-003	225mm	605mm	280mm	205mm	181mm	Rc1-1/4	Rc3/8	Rc3/4
5000-GZ-003	225mm	855mm	280mm	205mm	181mm	Rc1-1/4	Rc3/8	Rc3/4
7500-GZ-003	230mm	1105mm	280mm	205mm	181mm	Rc1-1/2	Rc3/8	Rc3/4
2500-GZ-006	300mm	680mm	365mm	235mm	248mm	Rc1-1/2	Rc3/8	Rc3/4
5000-GZ-006	305mm	930mm	365mm	235mm	248mm	Rc2	Rc3/8	Rc3/4
7500-GZ-006	310mm	1180mm	365mm	250mm	248mm	Rc2-1/2	Rc3/8	Rc3/4

*也可提供上述以外的特殊规格 (材质、连接口尺寸的变更等)。详情请另行联系我们。

*型录内容可能随时修正, 敬请见谅。

*该目录中的性能数值为敝司在特定条件下得出的代表数据。

*购买过滤器外壳时, 一定要检查过滤条件 (流体、工作温度、工作压力、安装位置等) 是否在外壳的规格范围内。

ROKI GROUP International Pte. Ltd.

6-20-12, Minami-Oi, Shinagawa-ku Tokyo, 140-0013 Japan

TEL: +81-3-5764-1131 FAX: +81-3-5764-0681

www.rokiglobal.com

敝司制造与生产管理系统符合 ISO9001 认证。

认证范围

滤芯, 过滤器及过滤设备的设计, 开发, 生产和销售。



6th Issue

GZ_GY220206CK