

樹脂材質單支裝Housing

RA · RB Type

用途

一般工業

化學/電子

主要規格

設計耐壓: 0.49MPa

主要材質: ABS+AS樹脂

特長

- Head部分為ABS樹脂・
管線接續部分為黃銅加工款 (RB type)
- Shell部分由AS樹脂製成

優勢

- 重量輕且高CP值
- 可連接不銹鋼管線 (推薦RB type)
- 桶身透明、液體可視化

形狀

Code CZ

Code PZ

Code F



型號標示方法

可套用之濾芯全長

250

250 = 250mm

可套用之濾芯形狀

F

F = 形狀 CZ, PZ, F

型號

- R A -

RA = 標準

RB = 連接管線部分為
黃銅嵌件加工
(用於連接不銹鋼等
金屬管線)

可安裝之濾芯數量

001

001 = 1pc

O型圈

N

S = Silicone


E = EPDM

N = NBR

V = FKM

構造

[RA・RB 共通]

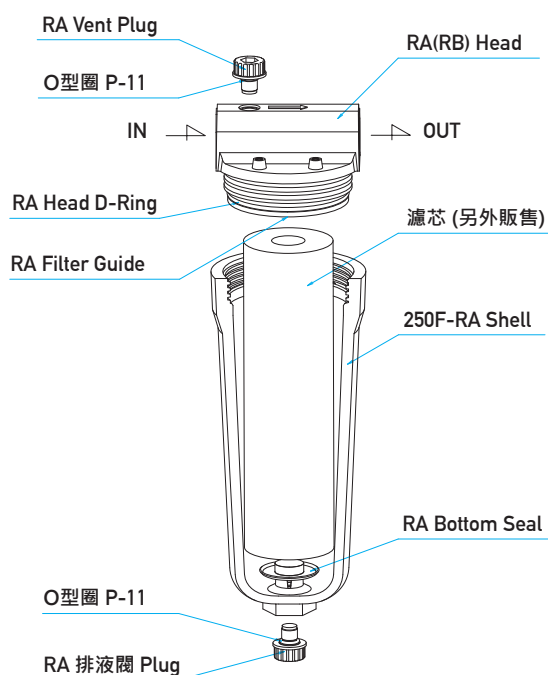


規格

可套用之濾芯全長	250mm
可套用之濾芯形狀	形狀 CZ, PZ, F
材質	RA Head (丙烯腈丁二烯苯乙 烯共聚物)
	RB Head ABS, 黃銅 (連接管線部分)
	RA Shell AS (丙烯腈苯乙 烯共聚物)
	RA Vent Plug ABS
	RA 排液閥 Plug ABS
	RA Filter Guide SUS304
	RA Bottom Seal SUS304
	RA Head D-Ring NBR, EPDM, Silicone, FKM
	O型圈 P-11 NBR, EPDM, Silicone, FKM
	設計壓力 0.49MPa (at 40℃)

*連接不銹鋼管線時，如果用力擰入管線，可能會在連接處造成裂紋產生，導致流體洩漏。
請使用管線連接處採用黃銅加工製成的RB type。
*如有任何疑問，請另行洽詢。

尺寸

	A	B	連接處	排液閥・排氣閥
250F-RA-001	112mm	345mm	Rc3/4	G1/4
250F-RB-001	112mm	345mm	Rc3/4	G1/4

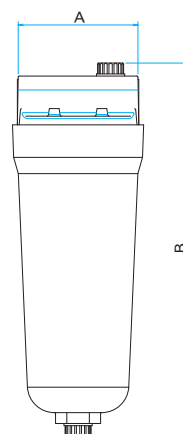

*型錄內容可能隨時修正，敬請見諒。

*該型錄中的性能數值為本公司在特定條件下得出的代表數據。

*購買濾芯Housing時，請務必確認過濾條件（流體、使用溫度、使用壓力、安裝位置等）是否符合Housing規格。

ROKI GROUP International Pte. Ltd.

6-20-12, Minami-Oi, Shinagawa-ku Tokyo, 140-0013 Japan

TEL: +81-3-5764-1131 FAX: +81-3-5764-0681

www.rokiglobal.com

本公司製造與生產管理系統符合
ISO9001認證。

認證範圍

濾芯、過濾器及過濾設備的
設計、開發、生產和銷售。



8th Issue

RA_RB220210CH