

MICRO-CHARCOAL

MCE Type

用途

電鍍液(去除低分子有機物)

去除有機色素、臭味

去除氯殘留




特長

- 使用在去除低分子有機物方面表現出色的椰子殼活性炭
- 出液側設有防止活性炭流出的保安層

優勢

- 高效吸附、高CP值
- 抑制活性炭的流出

構造

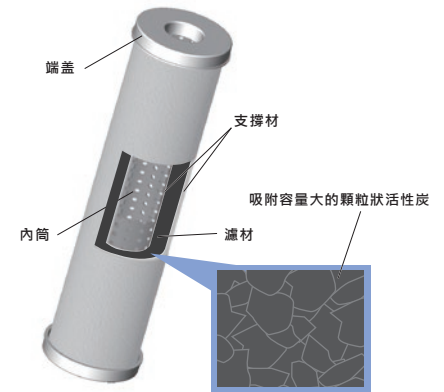


規格

材質	濾材	Coconut shell activated carbon
	內筒	Polypropylene
	支撐材	Polyester / Polyethylene non-woven fabric
	Binder	High Density Polyethylene
	端蓋	Foamed Polyethylene
尺寸	最高使用壓差	0.49MPa at 20°C (71psi at 68°F)
	最高使用溫度	60°C (140°F)
	全長	250 / 500 / 750 mm
	外徑	67.0mm
	內徑	25.5mm

*若需上述以外規格(長度、形狀)，請另行洽詢。


流量特性

流体: Refined Water 20°C (68°F) / 滤芯全长: 250mm

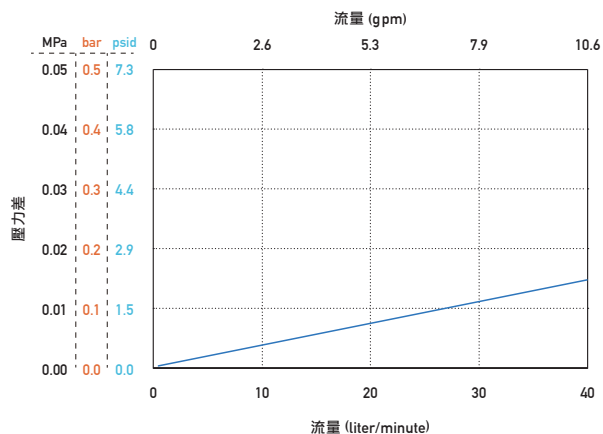

游离余氯去除性能

1支250L-MCE-S25游离余氯去除性能 (用于水)
原水条件/游离余氯浓度: 2±0.2 ppm 水温: 20°C 流量: 5 L/min

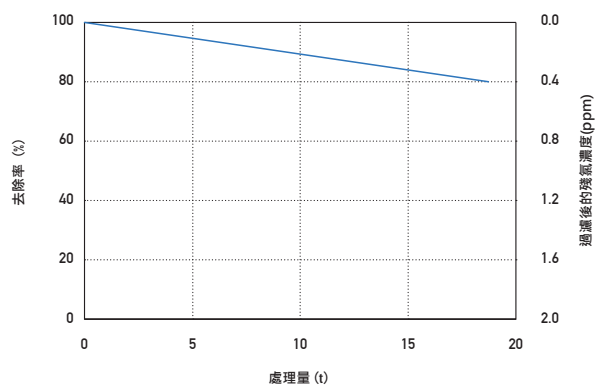

型号标示方法

全长	型号	活性碳种类	包装代码
250 L	-MCE-	S25	F
250 = 250 mm			B = 6pcs (全长 750mm)
500 = 500 mm			C = 10pcs (全长 500mm)
750 = 750 mm			F = 25pcs (全长 250mm)

形状



*型录内容可能随时修正，敬请见谅。

*该型录中的性能数值为本公司在特定条件下得出的代表数据。

ROKI GROUP International Pte. Ltd.

6-20-12, Minami-Oi, Shinagawa-ku Tokyo, 140-0013 Japan

TEL: +81-3-5764-1131 FAX: +81-3-5764-0681

www.rokiglobal.com

本公司製造與生產管理系統符合
ISO9001認證。

認證範圍

滤芯、過濾器及過濾設備的
設計、開發、生產和銷售。



8th Issue

MCE210319CH