



ナノファインピュア

TPCタイプ

用 途

イメージセンサー用カラーレジスト

CMPスラリー

その他 高濃度分散液

Ez-Change™
Capsule Filter Cartridge

当製品はカプセルフィルター
(Ez-Change) への装着が可能な
製品です。詳しくは、[Ez-Change]
単品カタログをご参照ください。



特 長

- ナイロンナノファイバーとポリプロピレン
マイクロファイバーの複合構造
- 全数完全性試験実施
- 全数出荷前洗浄実施

利 点

- ナイロンナノファイバーの高い除粒子性能と
ポリプロピレンマイクロファイバーの高いゲル除去性能
- ポリプロピレン層がナイロンナノファイバー層への
負荷を低減
- 高い信頼性
- 離脱物低減

仕 様


		002	003
	表示ろ過精度		
	ろ過精度 (μm)	0.2	0.35
ろ過面積		0.24m ² /250mm	
材質	ろ材	ナイロン／ポリプロピレン	
	コア・カバー・サポート	ポリプロピレン	
	エンドキャップ	ポリプロピレン	
	最高使用差圧	0.49MPa (at 20℃)	
最高使用温度		80℃	
寸法	全長	125／250／500／750 mm	
	外径	70.0mm	
	内径	25.6 (形状0、5)／26.1 (形状F)／29.5 (形状7) mm	

※上記以外の仕様（全長・形状等）につきましては、別途ご相談ください。

※酸、高温スチーム使用環境下でのご使用が出来ません。詳しくは別途お問い合わせ下さい。

流量特性

流体：精製水 (20℃) / フィルター全長：250mm

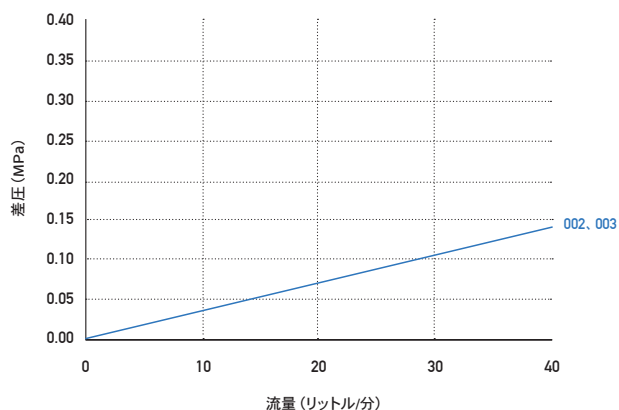

型番表示方法

全長	品番	ろ過精度	Oリング	形状	箱入り数
250 L	-TPC-	003	E	F	B
▼ 125 = 125mm 250 = 250mm 500 = 500mm 750 = 750mm		▼ 002 = 0.2 μm 003 = 0.35 μm	▼ S = シリコン E = EPDM N = NBR V = FKM T = FEP被覆FKM (形状0、5、7) PTFE (形状F)	▼ F = ダブルオープンエンド 0 = 2-222 Oリング 5 = 2-222 Oリング+フィン 7 = 2-226 Oリング+フィン	▼ A = 1本 B = 6本 C = 10本 F = 25本

フィルター形状

Fタイプ



0タイプ



5タイプ



7タイプ



※カタログの内容は予告なしに改訂される場合があります。
 ※カタログに掲載している性能データは、当社試験による特定条件下で得られた代表値です。

株式会社 ロキテクノマーケティング

本社 〒140-0013 東京都品川区南大井6-20-12
 TEL.03-5764-1180 / FAX.03-5764-0681

www.rokimkt.com

ISO9001規格に適合した当社品質
 マネジメントシステムに基づいて製造されています。

登録範囲

フィルターカートリッジ、ハウジング及びろ過装置の
 設計・開発、製造及び販売



第5版
 TPC211102J