



スラリーファイン

# SLF-NFタイプ

## 用途

CMPスラリー

その他高濃度分散液

**Ez-Change™**  
 Capsule Filter Cartridge

 当製品はカプセルフィルター  
 (Ez-Change) への装着が可能な  
 製品です。詳しくは、[Ez-Change]  
 単品カタログをご参照ください。



## 特長

- ろ過精度勾配が小さいデプス構造
- ポリプロピレン製マイクロファイバーを使用（高空隙率）
- オールポリプロピレン製
- バインダーや界面活性剤不使用

## 利点

- 微細でシャープな粒度分布を持つ先端コロイダルシリカ、セリアスラリーなどの分級性能に優れる
- 幅広い流体適合性
- 低い溶出リスク

## 構造

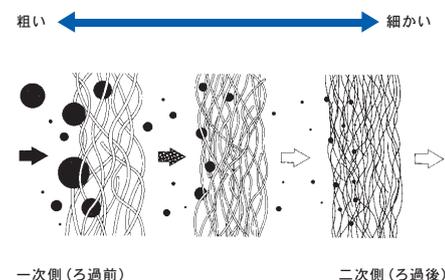


## 仕様

|           | 30N                                       | 50N  | 70N  |
|-----------|---|------|------|
| 表示ろ過精度    | 30N                                       | 50N  | 70N  |
| ろ過精度 (μm) | 0.03                                      | 0.05 | 0.07 |
| ろ材        | ポリプロピレン                                   |      |      |
| 材質        | コア  |      |      |
| エンドキャップ   | ポリプロピレン                                   |      |      |
| 最高使用差圧    | 0.49MPa (at 20℃)                          |      |      |
| 最高使用温度    | 80℃                                       |      |      |
| 全長        | 125 / 250 / 500 / 750 mm                  |      |      |
| 寸法        | 外径  |      |      |
|           | 70.0mm                                    |      |      |
|           | 内径  |      |      |
|           | 25.6 (形状0、5) / 26.1 (形状F) / 29.5 (形状7) mm |      |      |

※上記以外の仕様（全長・形状等）につきましては、別途ご相談ください。

## 流量特性


流体：精製水 (20°C) / フィルター全長：250mm

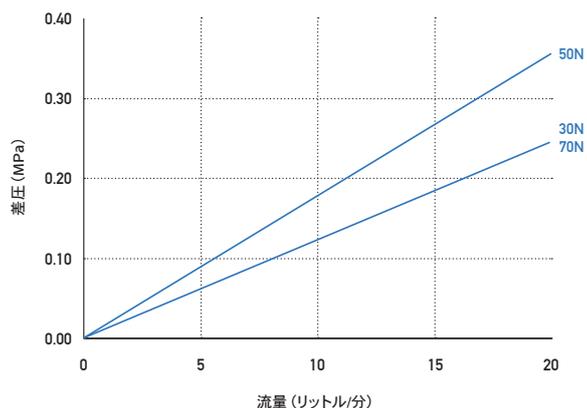

## 型番表示方法

| 全長   | 品番      | ろ過精度  | ガスケット/Oリング   | 形状   | 箱入り数                         |
|--|---------|---|--|--|------------------------------|
| 250 L  | -SLF-NF | 50 N  | S  | F  | F                            |
| 125 = 125 mm<br>250 = 250 mm<br>500 = 500 mm<br>750 = 750 mm |         | 30N = 0.03 μm<br>50N = 0.05 μm<br>70N = 0.07 μm | S = シリコン<br>E = EPDM<br>N = NBR<br>V = FKM<br>T = FEP被覆FKM (形状0、5、7)<br>PTFE (形状F) | F = ダブルオープンエンド<br>0 = 2-222 Oリング<br>5 = 2-222 Oリング+フィン<br>7 = 2-226 Oリング+フィン | B = 6本<br>C = 10本<br>F = 25本 |

## フィルター形状

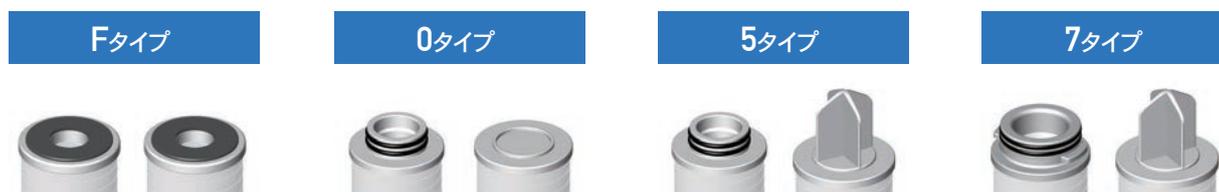

※カタログの内容は予告なしに改訂される場合があります。  
 ※カタログに掲載している性能データは、当社試験による特定条件下で得られた代表値です。

# 株式会社 ロキテクノマーケティング

本社 〒140-0013 東京都品川区南大井6-20-12  
 TEL.03-5764-1180 / FAX.03-5764-0681

www.rokimkt.com

ISO9001規格に適合した当社品質  
 マネジメントシステムに基づいて製造されています。

登録範囲

フィルターカートリッジ、ハウジング及びろ過装置の  
 設計・開発、製造及び販売



第3版

SLF-NF220602J