



SLURRY FINE

SLF-NF_{Type}

용도

CMP Slurry

그 외 고형분 페이스트


특징

- 여과정밀도 구배가 작은 Depth 구조
- Polypropylene제 Micro fiber를 사용(고공극률)
- ALL Polypropylene 소재
- 바인더 및 계면활성제 미사용

이점

- 미세하고 샤프한 입도분포를 가진 첨단 colloid silica, ceria slurry등의 분급성능이 뛰어남
- 폭넓은 유체적합성
- 낮은 용출 리스크

구조

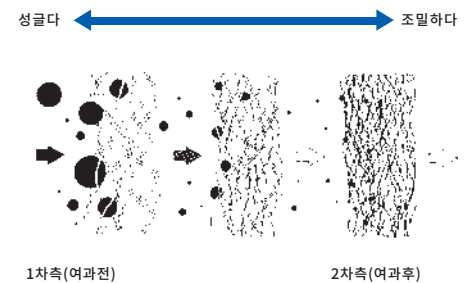


사양

		30N	50N	70N
표시여과정밀도				
여과정밀도 (μm)		0.03	0.05	0.07
재질	Media	Polypropylene		
	Core	Polypropylene		
	End Cap	Polypropylene		
	최고사용차압	0.49MPa (71psi) at 20°C		
최고사용온도		80 °C		
치수	길이	125 / 250 / 500 / 750 mm		
	외경	70.0 mm		
	내경	25.6 (형상 0, 5) / 26.1 (형상 F) / 29.5 (형상 7) mm		

*상기 이외의 사양(길이, 형상 등)에 대해서는 별도 상담 바랍니다.

유량 특성

유체: 정제수 20°C / Filter 길이: 250mm

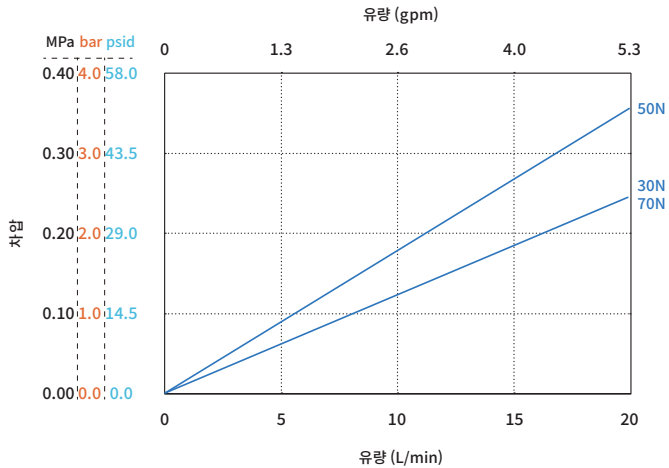

형번 표시 방법

길이	품번	여과정밀도	Gasket/O-Ring	형상	포장단위
250 L	-SLF-NF	50 N	P	Z	F
125 = 125 mm 250 = 250 mm 500 = 500 mm 750 = 750 mm		30N = 0.03μm 50N = 0.05μm 70N = 0.07μm	S = Silicone E = EPDM N = NBR V = FKM T = FEP 피복 불소고무 (형상 0, 5, 7) PTFE (형상 F)	F = Flat Gaskets 0 = 2-222 O-Ring 5 = 2-222 O-Ring + Fin 7 = 2-226 O-Ring + Fin	B = 6개 C = 10개 F = 25개

필터 형상



*카탈로그의 내용은 예고없이 개정될 경우가 있습니다.

*카탈로그에 기재되어있는 성능 데이터는, 당사 실험에 의한 특정조건하에서 얻어진 대표값입니다.

ROKI S&S Korea Co., Ltd.

B-2509 Daesung D-polis Knowledge Industry Center,
606 Seobusaet-gil Geumcheon-gu, Seoul, Korea 08504
TEL: +82-2-861-9270 FAX: +82-2-861-9272

www.rokiglobal.com

ISO9001규격에 적합한 당사품질 매니지먼트 시스템을 기본으로 제조되고 있습니다.

등록 범위

필터 카트리지, 하우징 및 여과장치의 설계/개발/제조 및 판매



3rd Issue
SLF-NF220602K