



ABSO

ASP Type

用途

食品、饮料的澄清
啤酒、葡萄酒、烧酒、
清酒、茶类饮料、糖浆、香料

品质标准

- 符合食品卫生标准
· FDA 21CFR
- 生产批号追踪管理系统

特长

- 纤维含有珍珠岩的深层式滤材
- 过滤面积大

优势

- 有效去除细菌和胶状物质
- 过滤含有较多混浊物质的流体时也能维持长寿命
- 能节省使用过滤辅助剂、或是反方向洗净的功夫
- 能对应高流量、大处理量


参数

		10	30	50	60
材质	Grades				
	过滤面积			1.58m ²	
	滤材			Cellulose, Perlite	
	内筒			Polypropylene	
	Spacer / Ring			Polypropylene	
尺寸	最高使用压差			0.49MPa at 20°C (71psi at 68°F)	
	最高使用温度			80°C	
	全长			275.0mm	
	外径			284.0mm	
	内径			51.0mm	

*如果需要上述以外性能（长度，形状等），请另行洽询。

流量特性

流体: Refined Water 20°C / 滤芯全长: 16Cells

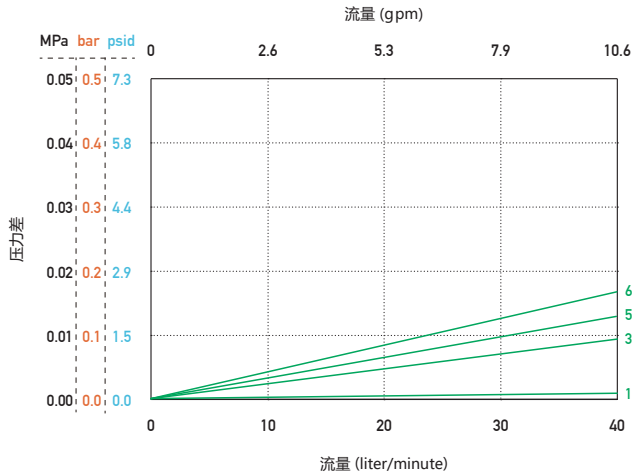

微生物捕捉性能

Grades	指标菌	LRV*
30	<i>Lactobacillus brevis</i>	5
50	<i>Lactobacillus brevis</i>	>6
60	<i>Lactobacillus brevis</i>	>6

*LRV为log reduction value。(Refers to JIS K3835)

*Bacterial challenge level为每平方米 1×10^6 CFU以上

粒子去除率

表示 过滤精度 粒子径 (μ m)	粒子去除率(%)			
	10	30	50	60
0.5				> 98
0.8			> 98	> 99.9
1.0		> 98	> 99.9	
2.0		> 99.9		
3.0				
5.0	> 98			
10	> 99.9			


测试条件

测定设备 : Liquid Particle Counter
 过滤方法 : Single Pass
 流体 : Refined Water
 流量 : 43.5 liter/minute (per m^2)
 粉体 : ALUMINA+BOEHMITE (ASP-60~30) 、
 ACFTD+LATEX Beads (ASP-10)

型号表示方法

Cells 数量	型号	Grades	垫片
16C	-ASP-	5 0	S
▼		▼	▼
16 Cells		10 30 50 60	Silicone

滤芯构造图

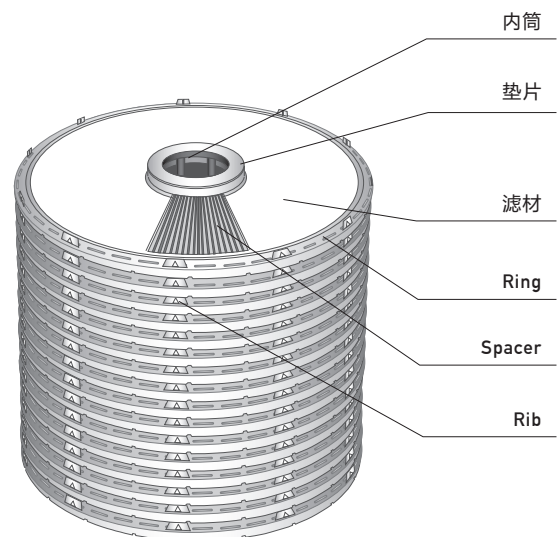

*型录内容可能随时修正，敬请见谅。

*该目录中的性能数值为敝司在特定条件下得出的代表数据。

ROKI GROUP International Pte. Ltd.

6-20-12, Minami-Oi, Shinagawa-ku Tokyo, 140-0013 Japan

TEL: +81-3-5764-1131 FAX: +81-3-5764-0681

www.rokiglobal.com

敝司制造与生产管理系统符合
ISO9001认证。

认证范围

滤芯，过滤器及过滤设备的
设计，开发，生产和销售。



19th Issue
ASP210329LCK