



CERTAIN-PORE

CTA_{Type}

用途

高纯度化学品、有机溶剂

光刻胶

胶片用涂布液

树脂溶解液

特 长

- 疏水性PTFE滤膜
- 100%洗净后出货
- 100%完整性检测

优 势

- 优异的耐化学药品性
- 减少纤维流出
- 高信赖性


参 数

		001	002	005	010
表示过滤精度					
过滤精度 (μm)		0.1	0.2	0.45	1.0
过滤面积		1.03m ² /250mm			
材质	滤材	疏水性PTFE滤膜			
	内筒/外壳/支撑材	Polypropylene			
	端盖	Polypropylene			
最高使用压差		0.49MPa at 20℃ (71psi at 68°F)			
最高使用温度		80℃			
尺寸	全长	125 / 250 / 500 / 750 mm			
	外径	70.0mm			
	内径	25.6 (for 0.5) / 26.1 (for F) / 30.0 (for 7) mm			

*如果需要上述以外性能（长度，形状等），请另行洽询。

流量特性

流体: Refined Water 20°C / 滤芯全长: 250mm

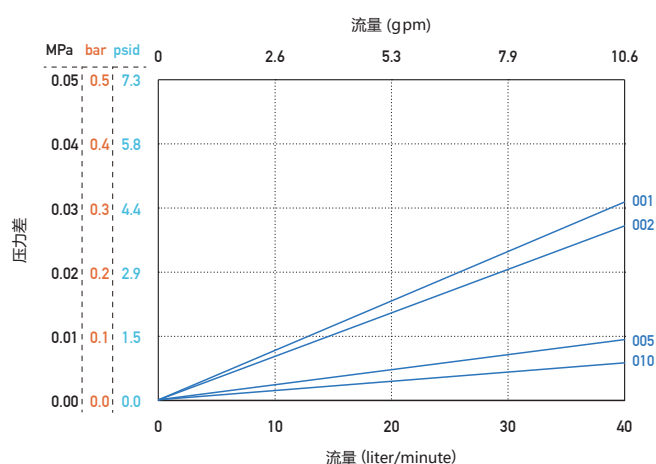

型号表示方法

全长	型号	过滤精度	垫片/O型圈	形状	包装代码
250 L	-CTA-	001	V	0	A
125 = 125mm 250 = 250mm 500 = 500mm 750 = 750mm		001 = 0.1 μm 002 = 0.2 μm 005 = 0.45 μm 010 = 1.0 μm	S = Silicone E = EPDM N = NBR V = FKM T = FEP Encapsulated FKM (for 0, 5, 7) PTFE (for F)	F = Flat Gaskets 0 = 2-222 O-Ring 5 = 2-222 O-Ring + Fin 7 = 2-226 O-Ring + Fin	A = 1pc B = 6pcs C = 10pcs F = 25pcs

形状



*型录内容可能随时修正，敬请见谅。

*该目录中的性能数值为敝司在特定条件下得出的代表数据。

ROKI GROUP International Pte. Ltd.

6-20-12, Minami-Oi, Shinagawa-ku Tokyo, 140-0013 Japan

TEL: +81-3-5764-1131 FAX: +81-3-5764-0681

www.rokiglobal.com

敝司制造与生产管理系统符合
ISO9001认证。

认证范围

滤芯，过滤器及过滤设备的
设计，开发，生产和销售。



21st Issue
rev.01
CTA200707CK