


**CERTAIN-PORE**
**CTB Type**
**用途**

水溶性有機溶劑

帶酸、鹼性的藥品

水系樹脂溶解液

**特長**

- 親水性PTFE膜
- 100%洗淨後出貨
- 全數通過完整性試驗

**優勢**

- 無需事前浸潤濾芯即可過濾高表面張力的液體
- 優異的耐化學藥品性
- 減少離脫物流出
- 高信賴性

**規格**


	001	002	005
標示過濾精度	0.1	0.2	0.45
過濾精度 (μm)			
過濾面積		1.00m <sup>2</sup> /250mm	
濾材		親水性PTFE膜	
材質	內筒/外殼/支撐材	Polypropylene	
端蓋		Polypropylene	
最高使用壓差		0.49MPa at 20°C (71psi at 68°F)	
最高使用溫度		80 °C (176°F)	
全長		125 / 250 / 500 / 750 mm	
尺寸	外徑	70.0mm	
	內徑	25.6 (for 0, 5) / 26.1 (for F) / 30.0 (for 7) mm	
符合食品衛生標準	All raw materials meet the requirement of FDA 21 CFR *1		

\*若需上述以外規格(長度、形狀)・請另行洽詢。

\*1 可對應的墊片和O型圈材質不包含EPDM

## 流量特性

流體: Refined Water 20°C (68°F) / 濾芯全長: 250mm

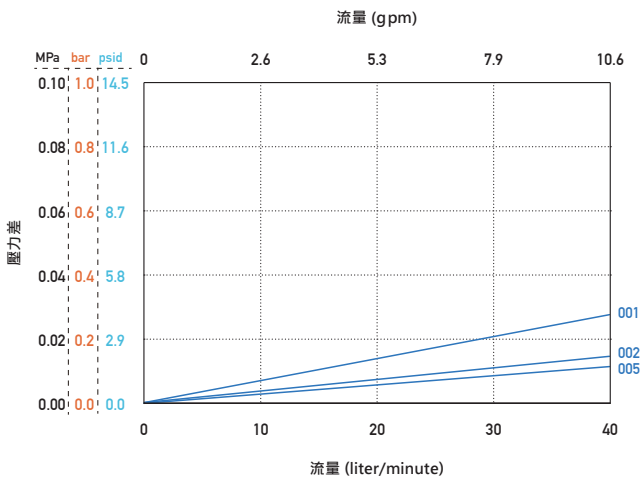

## 型號標示方法

全長	型號	過濾精度	墊片/O型圈	形狀	包裝代碼
250 L	-CTB-	001	V	0	A
125 = 125mm 250 = 250mm 500 = 500mm 750 = 750mm		001 = 0.1 μm 002 = 0.2 μm 005 = 0.45 μm	S = Silicone E = EPDM N = NBR V = FKM T = FEP Encapsulated FKM (for 0, 5, 7) PTFE (for F)	F = Flat Gaskets 0 = 2-222 O-Ring 5 = 2-222 O-Ring + Fin 7 = 2-226 O-Ring + Fin	A = 1pc B = 6pcs C = 10pcs F = 25pcs

## 形狀



\*型錄內容可能隨時修正，敬請見諒。

\*該型錄中的性能數值為本公司在特定條件下得出的代表數據。

# ROKIGROUP International Pte. Ltd.

6-20-12, Minami-Oi, Shinagawa-ku Tokyo, 140-0013 Japan  
 TEL: +81-3-5764-1131 FAX: +81-3-5764-0681

www.rokiglobal.com

本公司製造與生產管理系統符合 ISO9001 認證。  
 認證範圍：  
 濾芯、過濾器及過濾設備的設計、開發、生產和銷售。



19th Issue  
 rev.01  
 CTB210313CH