



CLASSIGO-PURE

CVP Type

用途

MLCC用 各种浆料

其他高浓度分散液

特 长

- 量身打造滤材厚度的打褶式滤芯
- 高压差下也能维持稳定的粒子去除性能
- 采用独特的压密技术优化最内层滤材
- 100% PP材质

优 势

- 10Pa·s以上的高粘度液体也能确保液体流通性，并维持亚微米级的过滤
- 有效去除0.8μm以上的粗大卑金属颗粒和的团聚物
- 对应多种流体

参 数

表示过滤精度	006
过滤精度	0.6 μm
过滤面积	0.48m ² /250mm
滤材	Polypropylene
材质 内筒/外壳/支撑材	Polypropylene
端盖	Polypropylene
最高使用压差	0.49MPa at 20℃ (71psi at 68°F)
最高使用温度	80 °C
全长	125 / 250 / 500 / 750 mm
尺寸 外径	70.0mm
内径	25.6 (for 0, 5) / 30.0 (for 7) mm
符合食品卫生标准	All raw materials meet the requirement of FDA 21 CFR *1



*如果需要上述以外性能（长度，形状等），请另行洽询。

*1 可对应的垫片和O型圈材质不包含EPDM

流量特性

流体: Refined Water 20°C / 滤芯全长: 250mm

流体: CMC (10Pa · s, RT) / 滤芯全长: 250mm

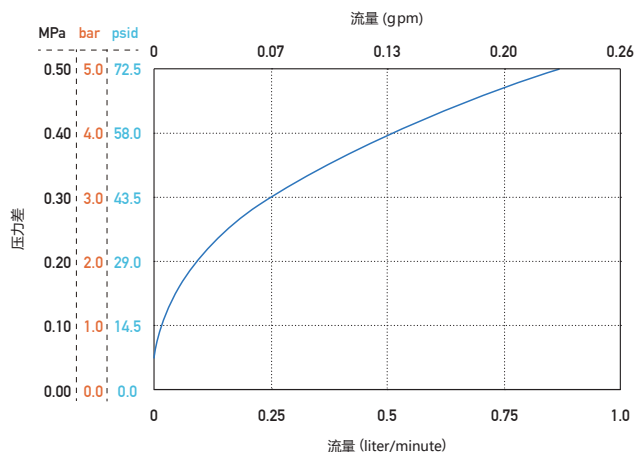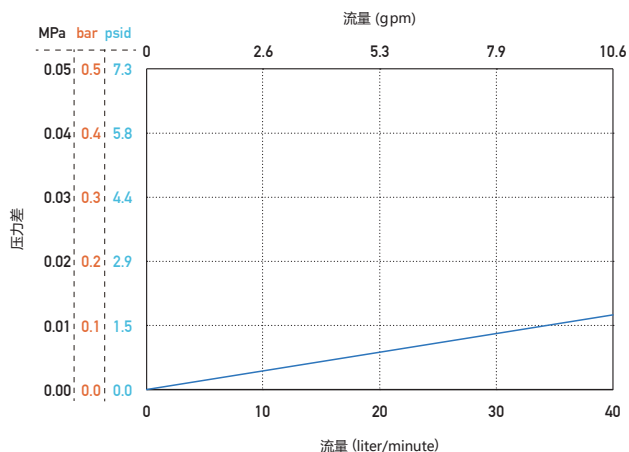

粒子去除率

表示 过滤精度	粒子去除率(%)
0.6	>99.9

测试条件

测定设备 : Liquid Particle Counter
 过滤方法 : Single Pass
 流体 : Refined Water
 流量 : 10 liter/minute
 粉体 : ALUMINA + BOEHRMITE

型号表示方法

全长	型号	过滤精度	O型圈	形状	包装代码
250 L	-CVP-	006	E	0	A
125 = 125mm 250 = 250mm 500 = 500mm 750 = 750mm		0.6 μm	E = EPDM N = NBR V = FKM T = FEP Encapsulated FKM	0 = 2-222 O-Ring 5 = 2-222 O-Ring + Fin 7 = 2-226 O-Ring + Fin	A = 1pc B = 6pcs C = 10pcs F = 25pcs

形状

Code 0



Code 5



Code 7



*型录内容可能随时修正, 敬请见谅。

*该目录中的性能数值为敝司在特定条件下得出的代表数据。

ROKI GROUP International Pte. Ltd.

6-20-12, Minami-Oi, Shinagawa-ku Tokyo, 140-0013 Japan

TEL: +81-3-5764-1131 FAX: +81-3-5764-0681

www.rokiglobal.com

敝司制造与生产管理系统符合 ISO9001 认证。

认证范围

滤芯, 过滤器及过滤设备的设计, 开发, 生产和销售。



6th Issue
CVP200709CK