

LABO-PURE

# LPA · H · E · J Type

## 用途

各種流體的實驗室規模評估

用於中小批量生產



## 特長

- 無需金屬過濾器的聚丙烯膠囊濾芯
- 4種接頭規格
- 多種內藏濾芯可供選擇

## 優勢





- 無需洗淨過濾器
- 簡單的過濾評估
- 可依照使用環境選擇合適的接頭規格
- 可依照用途選擇內置濾芯

## 各尺寸液體耗損量


	內置濾芯全長	液體耗損量
LPA	25mm	132ml
LPH	62.5mm	269ml
LPE	125mm	499ml
LPJ	250mm	957ml
LPS	50mm	127ml
LPM	100mm	218ml
LPX	125mm	532ml
LPD	-	極少

\*液體耗損量為敝司的計算值。  
數值會因為內置濾材變化而有不同。

## 內部構造

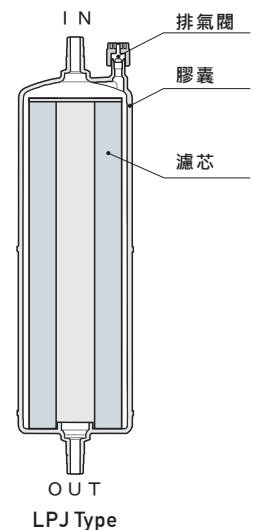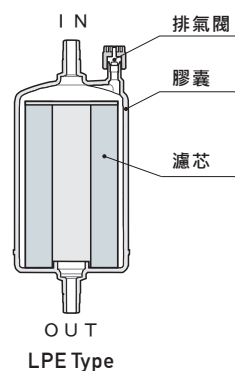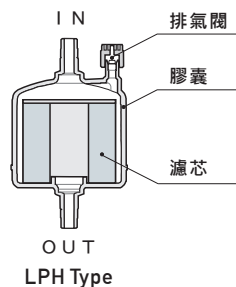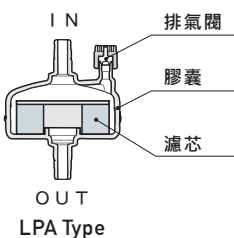


## 形狀代碼及尺寸

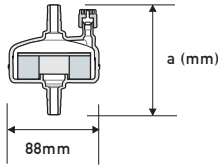


LPA Type

形狀代碼	H	N2	N3	F3
a (mm)	118	112	112	118

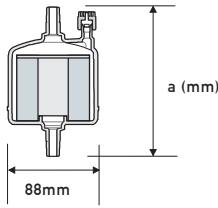


LPH Type

形狀代碼	H	N2	N3	F3
a (mm)	154	148	148	154

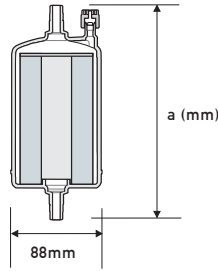

LPE Type

形狀代碼	H	N2	N3	F3
a (mm)	216	210	210	216

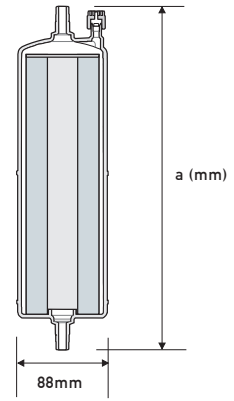

LPJ Type

形狀代碼	H	N2	N3	F3
a (mm)	341	335	335	341

## 接頭形狀

接管口徑 / 形狀	H	N2	N3	F3
形狀代碼	H	N2	N3	F3
IN / OUT	Hose Nozzle	NPT 1/4 inch	NPT 3/8 inch	Flowell 60 series type
IN / OUT Tube	內徑 12mm	-	-	外徑 3/8 inch
排氣閥 / 排液閥	Swagelok type			
排氣閥 / 排液閥 Tube	外徑 1/4 inch	外徑 1/4 inch	外徑 1/4 inch	外徑 1/4 inch

\*本產品不附帶接管用連接頭等零配件。

## 規格


型號	LPA	LPH	LPE	LPJ
內置濾芯全長	25mm	62.5mm	125mm	250mm
膠囊外徑	φ 88mm			
濾芯	請參照濾芯產品型錄			
材質 膠囊	Polypropylene			
保護蓋	Polypropylene			
最高使用壓力	0.39MPa at 20°C (57psi at 68°F)			
最高使用溫度	60°C (140°F)			
滅菌方法	Autoclavable (135°C for 30 minutes)			

\*使用時或者Autoclave處理時請取下保護蓋。

\*多種ROKITECHNO濾芯可供選擇。部分品項無法對應膠囊款式，如欲了解詳情，敬請另行洽詢。

\*形狀代碼 F3 不支援高壓滅菌。

## 型號標示方法

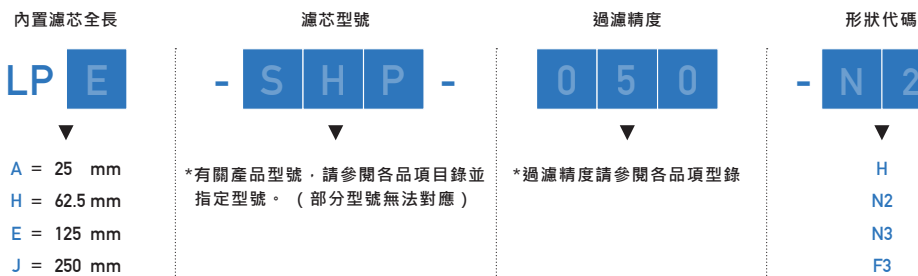

\*型錄內容可能隨時修正，敬請見諒。

\*過濾有機溶劑時，可能需要採取防止靜電的措施。

\*該型錄中的性能數值為本公司在特定條件下得出的代表數據。

# ROKIGROUP International Pte. Ltd.

6-20-12, Minami-Oi, Shinagawa-ku Tokyo, 140-0013 Japan  
TEL: +81-3-5764-1131 FAX: +81-3-5764-0681

www.rokiglobal.com

本公司製造與生產管理系統符合 ISO9001 認證。

認證範圍

濾芯、過濾器及過濾設備的設計、開發、生產和銷售。



20th Issue  
LPA,H,E,J201001C