

LABO-PURE

# LPA · H · E · J Type

## 用途

各种液体的实验室规模评估

用于中小批量生产



## 特长

- 无需金属过滤器的聚丙烯胶囊滤芯
- 4种接头规格
- 多种内置滤芯选择

## 优势





- 无需洗净过滤器
- 适用于简易的过滤评估
- 可根据使用环境选择
- 可根据用途选择过滤滤芯

## 尺寸 液体损失量


	内置滤芯全长	液体损失量
LPA	25mm	132ml
LPH	62.5mm	269ml
LPE	125mm	499ml
LPJ	250mm	957ml
LPS	50mm	127ml
LPM	100mm	218ml
LPX	125mm	532ml
LPD	-	微量

\*液体损失量为敝司的计算值  
根据内置滤材的类型，数值可能会发生变动。

## 内部构造

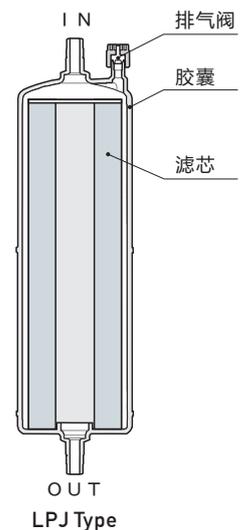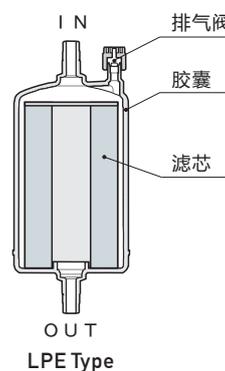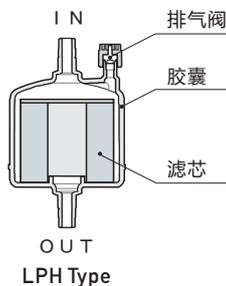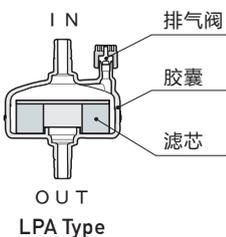


## 形状代码及尺寸

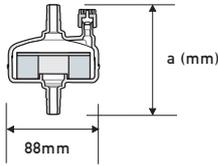


LPA Type

形状代码	H	N2	N3	F3
a (mm)	118	112	112	118

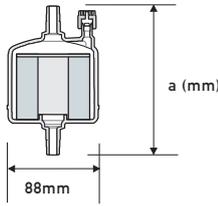


LPH Type

形状代码	H	N2	N3	F3
a (mm)	154	148	148	154

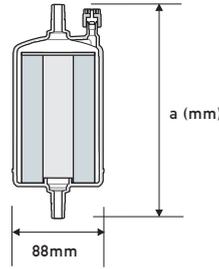

LPE Type

形状代码	H	N2	N3	F3
a (mm)	216	210	210	216

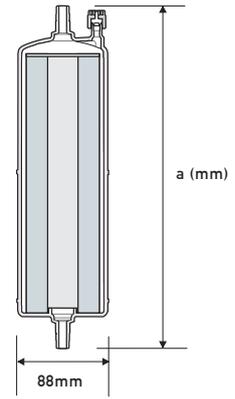

LPJ Type

形状代码	H	N2	N3	F3
a (mm)	341	335	335	341

## 接头形状

接管口径/形状	接头形状			
形状代码	H	N2	N3	F3
IN / OUT	Hose Nozzle	NPT 1/4 inch	NPT 3/8 inch	Flowell 60 series type
IN / OUT Tube	内径 12mm	-	-	外径 3/8 inch
排气阀 / 排液阀	Swagelok type			
排气阀 / 排液阀 Tube	外径 1/4 inch	外径 1/4 inch	外径 1/4 inch	外径 1/4 inch

\*不包括用于连接的配件。

## 参数

型号	LPA	LPH	LPE	LPJ
内置滤芯全长	25mm	62.5mm	125mm	250mm
胶囊外径	φ 88mm			
滤芯	请参照滤芯产品型录			
材质	Polypropylene			
保护盖	Polypropylene			
最高使用压力	0.39MPa at 20°C (57psi at 68°F)			
最高使用温度	60°C (140°F)			
可用灭菌方法	高压灭菌 (30分 at 135°C / 275°F)			

\*使用时或者高压灭菌处理时请取下保护盖。

\*可对应多种ROKITECHNO滤芯。但部分产品不适用，对于不可对应的滤芯，请另行与我们确认。

\*形状代码 F3 不支持高压灭菌。

## 型号表示方法

内置滤芯全长	滤芯型号	过滤精度	形状代码
LP E	- S H P -	0 5 0	- N 2
▼	▼	▼	▼
A = 25 mm H = 62.5 mm E = 125 mm J = 250 mm	*有关产品型号，请参阅各种目录并指定型号。（部分型号不可对应）	*过滤精度请参照各自产品目录	H N2 N3 F3

\*型录内容可能随时修正，敬请见谅。

\*用于过滤有机溶剂时，可能需要采取防静电措施。

\*该目录中的性能数值为敝司在特定条件下得出的代表数据。

# ROKIGROUP International Pte. Ltd.

6-20-12, Minami-Oi, Shinagawa-ku Tokyo, 140-0013 Japan  
TEL: +81-3-5764-1131 FAX: +81-3-5764-0681

www.rokiglobal.com

敝司制造与生产管理系统符合  
ISO9001认证。  
认证范围  
滤芯，过滤器及过滤设备的设计，开发，生产和销售。



20th Issue  
LPA,H,E,J201001CK