



MP-FINE

MBP_{Type}

用途

纳米级光阻和油墨的分级过滤

各种溶剂的澄清过滤

可作为多孔膜的前置滤芯

用于多种工艺用水的过滤

特 长

- 单层结构的超细纤维滤材
- 所有滤材和成型部件均由聚丙烯制成

优 势

- 可实现低压力损失和高流量的过滤效果
- 过滤精度高
- 优异的耐药品性

参 数


	表示过滤精度	003
	过滤精度 (μm)	0.3
	过滤面积	0.72m ² /250mm
材质	滤材	Polypropylene
	内筒/支撑材	Polypropylene
	端盖	Polypropylene
	最高使用压差	0.86MPa (at 20℃)
	最高使用温度	80 ℃
尺寸	全长	62.5 / 125 / 250 / 500 / 750 mm
	外径	70.0mm
	内径	25.6 (for 0, 5) / 26.1 (for F) / 29.5 (for 7) mm

*如果需要上述以外性能（长度，形状等），请另行洽询。

*不能在酸性或高温蒸汽环境中使用。详情请另行洽询。

流量特性

流体: Refined Water 20°C / 滤芯全长: 250mm

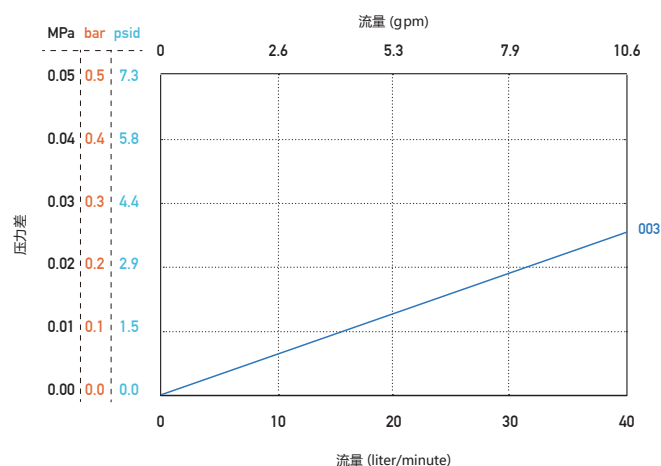

粒子去除率

表示
过滤精度
粒子径
(μm)

粒子去除率(%)

003
> 99.9

测试条件

测定设备 : Liquid Particle Counter
过滤方法 : Single Pass
流体 : Refined Water
流量 : 10 liter/minute
粉体 : ALUMINA + BOEHMITE

型号表示方法

全长	型号	过滤精度	O型圈	形状	包装代码
2 5 0 L	-MBP-	003	S	7	C
▼		▼	▼	▼	▼
62.5 = 62.5mm 125 = 125mm 250 = 250mm 500 = 500mm 750 = 750mm		003 = 0.3 μm	S = Silicone E = EPDM N = NBR V = FKM T = FEP Encapsulated FKM (for 0, 5, 7) PTFE (for F)	F = Flat Gaskets 0 = 2-222 O-Ring 5 = 2-222 O-Ring + Fin 7 = 2-226 O-Ring + Fin	A = 1pc B = 6pcs C = 10pcs F = 25pcs

形状



*型录内容可能随时修正, 敬请见谅。

*该目录中的性能数值为敝司在特定条件下得出的代表数据。

ROKI GROUP International Pte. Ltd.

6-20-12, Minami-Oi, Shinagawa-ku Tokyo, 140-0013 Japan

TEL: +81-3-5764-1131 FAX: +81-3-5764-0681

www.rokiglobal.com

敝司制造与生产管理系统符合
ISO9001认证。

认证范围

滤芯, 过滤器及过滤设备的设计, 开发, 生产和销售。



12th Issue
MBP220222CK