



MICRO-CHARCOAL

MCK Type

用途

去除有机物

有机色素、去除异味

余氯去除


特 长

- 使用纤维状活性炭和颗粒状活性炭
- 滤液流出侧配置活性炭流出防止层

优 势

- 兼具吸附速度和吸附容量的性能
- 可以使用比一般活性炭滤芯更少的数量进行液体处理
- 抑制活性炭向滤液侧流出

构 造

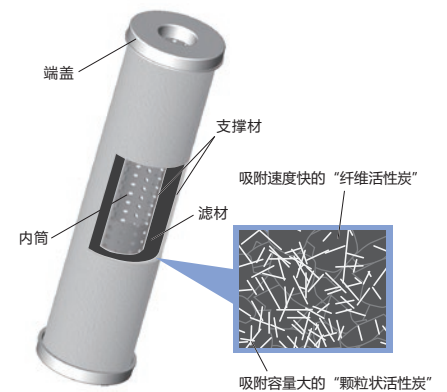


参 数

		Activated Carbon Fiber & Coconut shell activated carbon
材质	滤材	
	内筒	Polypropylene
	支撑材	Polyolefin
	端盖	Foamed Polyethylene
	最高使用压差	0.49MPa at 20℃ (71psi at 68°F)
	最高使用温度	60℃
尺寸	全长	125 / 250 / 500 / 750 mm
	外径	67.0mm
	内径	25.5mm

*如果需要上述以外性能（长度，形状等），请另行洽询。


流量特性

流体: Refined Water 20°C / 滤芯全长: 250mm

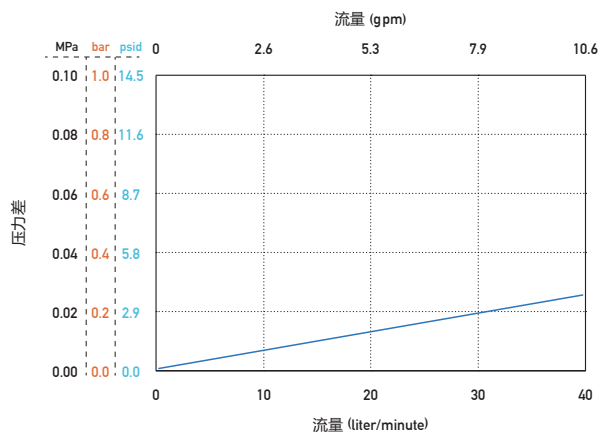

游离余氯去除性能

250L-MCK-S12 1支滤芯的游离余氯去除性能 (用于水)
原水条件/游离余氯浓度: 2 ppm 水温: 20°C 流量: 10 L/min

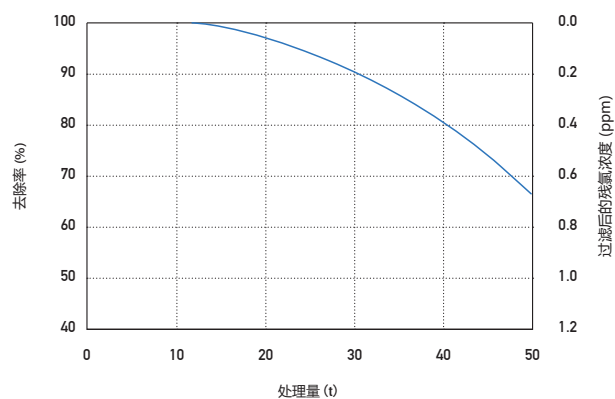

型号表示方法

全长	型号	活性炭种类	包装代码
250 L	-MCK-	S12	C
125 = 125 mm			A = 1pc
250 = 250 mm			B = 6pcs
500 = 500 mm			C = 10pcs
750 = 750 mm			F = 25pcs

形状



*型录内容可能随时修正，敬请见谅。

*该目录中的性能数值为敝司在特定条件下得出的代表数据。

ROKI GROUP International Pte. Ltd.

6-20-12, Minami-Oi, Shinagawa-ku Tokyo, 140-0013 Japan

TEL: +81-3-5764-1131 FAX: +81-3-5764-0681

www.rokiglobal.com

敝司制造与生产管理系统符合
ISO9001认证。

认证范围

滤芯，过滤器及过滤设备的设计，开发，生产和销售。



19th Issue
MCK210320CK