



MICRO-PURE

MNN Type

用途

胶片用涂布液

树脂溶解液

各种有机溶剂

特 长

- 100%尼龙材质
- 过滤面积广泛的打褶式构造
- 不使用粘结剂和界面活性剂

优 势

- 能使用于各种有机溶剂
- 优异的耐热性
- 优异的流量特性
- 低溶出风险


参 数

		006	012	025	035	045	050	100	200
表示过滤精度									
过滤精度 (μm)		0.6	1.2	2.5	3.5	4.5	5.0	10	20
过滤面积 (m ² /250mm)		0.35	0.45	0.55	0.42	0.52	0.52	0.50	0.69
材质	滤材	Nylon							
	内筒/外壳/支撑材	Nylon							
	端盖	Nylon							
最高使用压差		0.49MPa at 20℃ (71psi at 68°F)							
最高使用温度		120℃							
尺寸	全长	125 / 250 / 500 / 750 mm							
	外径	70.0mm							
	内径	26.0mm							

*如果需要上述以外性能（长度，形状等），请另行洽询。

流量特性

流体: Refined Water 20°C / 滤芯全长: 250mm

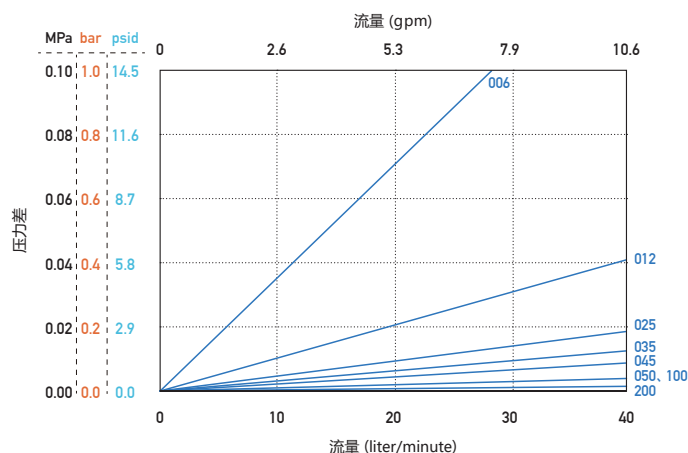

粒子去除率

表示 过滤精度 粒子径 (μm)	006	012	025	035	045	050	100	200
0.6	> 98							
1.2	> 99.9	> 98	> 95					
2.5		> 98	> 98	> 98	> 98	> 95		
3.5		> 99.9	> 98	> 98	> 98	> 98	> 95	
4.5			> 99.9	> 99.9	> 99.9	> 98	> 98	
5.0						> 99.9	> 98	> 95
10.0							> 99.9	> 98
20.0								> 99.9

测试条件

测定设备 : Liquid Particle Counter
 过滤方法 : Single Pass
 流体 : Refined Water
 流量 : 10 liter/minute
 粉体 : ACFTD + LATEX Beads

型号表示方法

全长	型号	过滤精度	垫片/O型圈	形状	包装代码
250 L	-MNN-	100	E	7	F
125 = 125mm 250 = 250mm 500 = 500mm 750 = 750mm		006 = 0.6 μm 045 = 4.5 μm 012 = 1.2 μm 050 = 5.0 μm 025 = 2.5 μm 100 = 10 μm 035 = 3.5 μm 200 = 20 μm	S = Silicone E = EPDM N = NBR V = FKM T = FEP Encapsulated FKM (for 0, 5, 7) A = Foamed PTFE (for F)	F = Flat Gaskets 0 = 2-222 O-Ring 5 = 2-222 O-Ring + Fin 7 = 2-226 O-Ring + Fin	B = 6pcs C = 10pcs F = 25pcs

形状



*型录内容可能随时修正, 敬请见谅。

*该目录中的性能数值为敝司在特定条件下得出的代表数据。

ROKI GROUP International Pte. Ltd.

6-20-12, Minami-Oi, Shinagawa-ku Tokyo, 140-0013 Japan

TEL: +81-3-5764-1131 FAX: +81-3-5764-0681

www.rokiglobal.com

敝司制造与生产管理系统符合
ISO9001认证。

认证范围

滤芯, 过滤器及过滤设备的设计, 开发, 生产和销售。



24th Issue
MNN200701CK