



SLOPE-PURE

SLT Type

用途

食品、飲料的澄清

 啤酒、葡萄酒、燒酒、清酒、
 茶類飲料、咖啡、食用醋、
 醬油、糖漿、香料、油脂

特長

- 過濾精度梯度大的深層構造
- 具有有效抑制由於食品飲料成分的原因造成的特定濾材層的堵塞的整流層
- 高過濾精度的主要濾材含有玻璃纖維

優勢

- 低壓力損失、優異的流量特性
- 長使用壽命
- 可將造成沉澱的成分和油分有效地去除


規格

標示過濾精度	005	010	050	100
過濾精度 (μm)	0.5	1.0	5.0	10
濾材	Polypropylene, 樹脂浸漬玻璃纖維		Polypropylene	
材質	內筒	Polypropylene		
	端蓋	Polypropylene		
	最高使用壓差	0.49MPa at 20°C (71psi at 68°F)		
	最高使用溫度	60°C (140°F) *僅限PZ形狀 / 80°C (176°F)		
	全長	125 / 250 / 500 / 750 mm		
尺寸	外徑	70.0mm		
	內徑	25.5 (for PZ) / 26.1 (for F) / 26.9 (for 3. 4) / 29.5 (for 7) mm		

*若需上述以外規格(長度、形狀)・請另行洽詢。

流量特性

流體: Refined Water 20°C (68°F) / 濾芯全長: 250mm

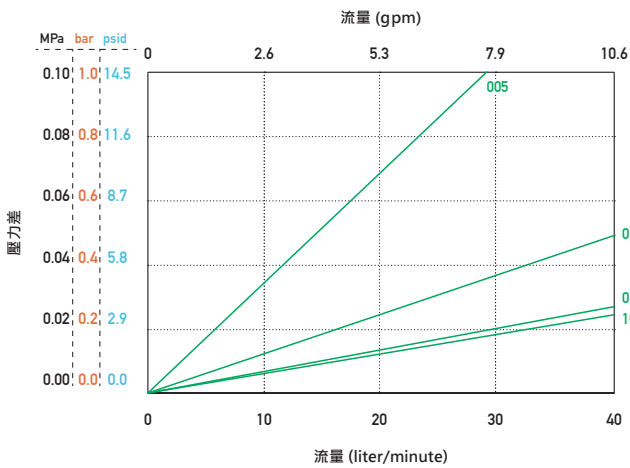

粒子去除率

標示過濾精度 粒子徑 (μm)	粒子去除率 (%)			
	005	010	050	100
0.5	> 99.9			
1.0		> 99.5		
1.5		> 99.9		
5.0			> 99.9	
10				> 99.9

Test Conditions

測定設備 : Liquid Particle Counter
 過濾方法 : Single Pass
 流體 : Refined Water
 Flow Rate : 10 liter/minute
 Dust : ACFTD + LATEX Beads

型號標示方法

全長	型號	過濾精度	墊片/O型圈	形狀	包裝代碼
250 L	-SLT-	010	S	7	C
125 = 125mm 250 = 250mm 500 = 500mm 750 = 750mm		005 = 0.5 μm 010 = 1.0 μm 050 = 5.0 μm 100 = 10 μm	S = Silicone P = Foamed polyethylene	Z = For P F = Flat Gaskets 3 = 2-222 O-Ring + Fin 4 = 2-222 O-Ring 7 = 2-226 O-Ring + Fin	B = 6pcs C = 10pcs F = 25pcs

形狀



*型錄內容可能隨時修正，敬請見諒。

*該型錄中的性能數值為本公司在特定條件下得出的代表數據。

ROKIGROUP International Pte. Ltd.

6-20-12, Minami-Oi, Shinagawa-ku Tokyo, 140-0013 Japan
 TEL: +81-3-5764-1131 FAX: +81-3-5764-0681

www.rokiglobal.com

本公司製造與生產管理系統符合 ISO9001 認證。

認證範圍

濾芯、過濾器及過濾設備的設計、開發、生產和銷售。



16th Issue
 SLT200736LCH