



SLOPE-PURE

SLT Type

用途

食品、饮料的澄清

啤酒、葡萄酒、烧酒、清酒、
茶类饮料、咖啡、食用醋、酱油、
糖浆、香料、油脂

特 长

- 过滤精度梯度大的深层构造
- 具有有效抑制由于食品饮料成分的原因造成的特定滤材层的堵塞的整流层
- 高过滤精度的主要滤材含有玻璃纤维

优 势

- 低压力损失、优异的流量特性
- 长使用寿命
- 可将造成沉淀的成分或油分有效地去除


参 数

表示过滤精度		005	010	050	100
过滤精度 (μm)		0.5	1.0	5.0	10
材质	滤材	Polypropylene, 树脂浸渍玻璃纤维		Polypropylene	
	内筒	Polypropylene			
	端盖	Polypropylene			
最高使用压差		0.49MPa at 20℃ (71psi at 68°F)			
最高使用温度		60℃ *只对应PZ接口 / 80 ℃			
尺寸	全长	125 / 250 / 500 / 750 mm			
	外径	70.0mm			
	内径	25.5 (for PZ) / 26.1 (for F) / 26.9 (for 3, 4) / 29.5 (for 7) mm			

*如果需要上述以外性能（长度，形状等），请另行洽询。

流量特性

流体: Refined Water 20°C / 滤芯全长: 250mm

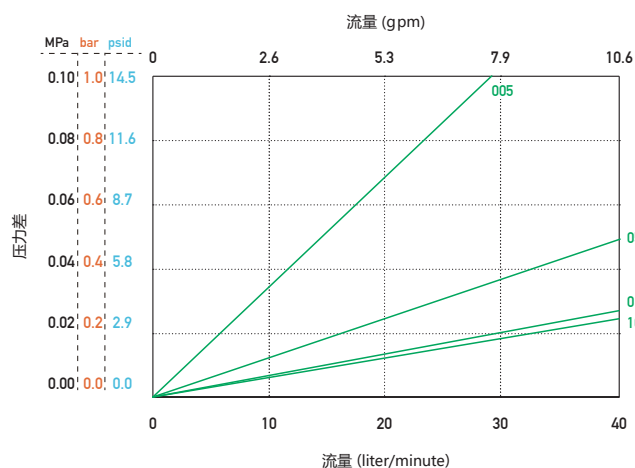

粒子去除率

表示过滤精度 粒子径 (μm)	粒子去除率 (%)			
	005	010	050	100
0.5	> 99.9			
1.0		> 99.5		
1.5		> 99.9		
5.0			> 99.9	
10				> 99.9

测试条件

测定设备 : Liquid Particle Counter
 过滤方法 : Single Pass
 流体 : Refined Water
 流量 : 10 liter/minute
 粉体 : ACFTD + LATEX Beads

型号表示方法

全长	型号	过滤精度	垫片/O型圈	形状	包装代码
250 L	-SLT-	010	S	7	C
125 = 125mm 250 = 250mm 500 = 500mm 750 = 750mm		005 = 0.5 μm 010 = 1.0 μm 050 = 5.0 μm 100 = 10 μm	S = Silicone P = Foamed polyethylene	Z = For P F = Flat Gaskets 3 = 2-222 O-Ring + Fin 4 = 2-222 O-Ring 7 = 2-226 O-Ring + Fin	B = 6pcs C = 10pcs F = 25pcs

形状



*型录内容可能随时修正, 敬请见谅。

*该目录中的性能数值为敝司在特定条件下得出的代表数据。

ROKI GROUP International Pte. Ltd.

6-20-12, Minami-Oi, Shinagawa-ku Tokyo, 140-0013 Japan

TEL: +81-3-5764-1131 FAX: +81-3-5764-0681

www.rokiglobal.com

敝司制造与生产管理系统符合
ISO9001认证。

认证范围

滤芯, 过滤器及过滤设备的设计, 开发, 生产和销售。



16th Issue
SLT200736LCK