



SLOPE-PURE

SNN Type

用途

各种高浓度分散液

化学药品

树脂溶解液

润滑油


特 长

- 100%尼龙材质
- 过滤精度梯度大的深层构造
- 对应多种过滤精度的产品线
- 不使用粘结剂和界面活性剂

优 势

- 能使用于各种有机溶剂
- 优异的耐热性
- 多种粒度分布的高浓度分散液时的长效过滤
- 可针对各种过滤目的选择最合适的精度
- 低溶出风险

构 造

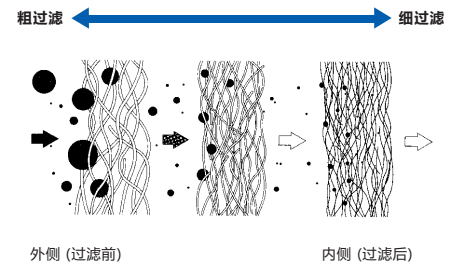


参 数

		010	030	050	070	100	150	200	300	400	700	900
表示过滤精度												
过滤精度 (μm)		1.0	3.0	5.0	7.0	10	15	20	30	40	70	90
材质	滤材	Nylon										
	内筒	Nylon										
	端盖	Nylon										
最高使用压差		0.49MPa at 20°C (71psi at 68°F)										
最高使用温度		120°C										
尺寸	全长	125 / 250 / 500 / 750 mm										
	外径	66.0 (for CZ) / 68.0 (for F, 0, 5, 7) mm										
	内径	26.0 (for F, 0, 5, 7) / 29.5 (for CZ) mm										


*如果需要上述以外性能（长度，形状等），请另行洽询。

流量特性

流体: Refined Water 20°C / 滤芯全长: 250mm

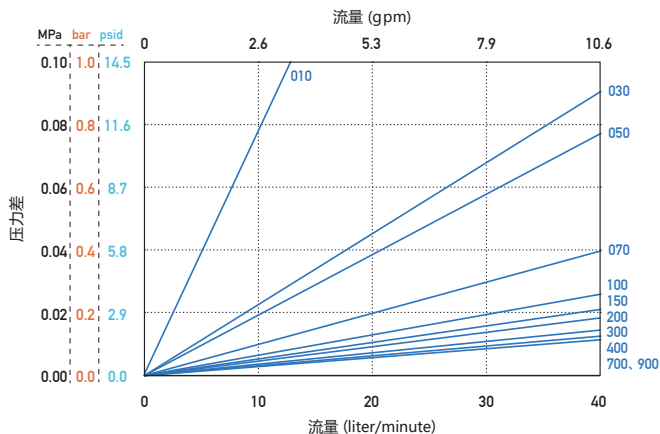

流体: CMC (400mPa·s) / 滤芯全长: 250mm

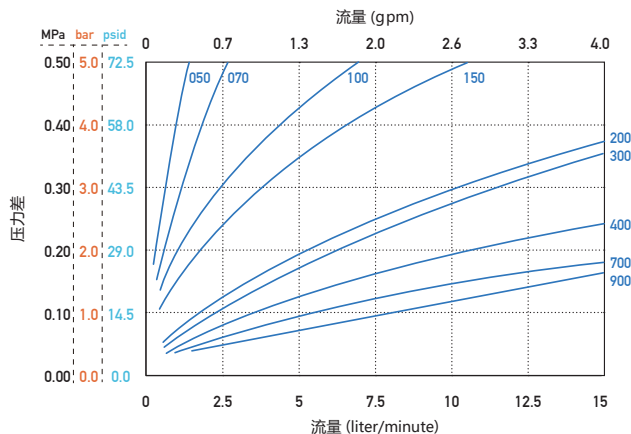

粒子去除率

表示 过滤精度	粒子去除率(%)										
粒子径 (μm)	010	030	050	070	100	150	200	300	400	700	900
1.0	> 98										
3.0	> 99.9	> 99.9	> 98								
5.0			> 99.9	> 99.9							
7.0					> 98						
10					> 99.9	> 98					
15						> 99.9	> 98				
20							> 99.9	> 99.9			
25								> 99.9	> 98		
30									> 99.9		
40										> 99.9	

测试条件

测定设备 : Liquid Particle Counter
 过滤方法 : Single Pass
 流体 : Refined Water
 流量 : 10 liter/minute
 粉体 : ACFTD + LATEX Beads (SNN-010~400)
 硅藻土 (SNN-700, 900)

型号表示方法

全长	型号	过滤精度	垫片/O型圈	形状	包装代码
2 5 0 L	-SNN-	1 0 0	C	Z	F
125 = 125 mm 250 = 250 mm 500 = 500 mm 750 = 750 mm		010 = 1.0 μm 200 = 20 μm 030 = 3.0 μm 300 = 30 μm 050 = 5.0 μm 400 = 40 μm 070 = 7.0 μm 700 = 70 μm 100 = 10 μm 900 = 90 μm 150 = 15 μm	C = No Sealing S = Silicone E = EPDM N = NBR V = FKM T = FEP Encapsulated FKM (for 0, 5, 7) A = Foamed PTFE (for F)	Z = For C F = Flat Gaskets 0 = 2-222 O-Ring 5 = 2-222 O-Ring + Fin 7 = 2-226 O-Ring + Fin	A = 1pcs B = 6pcs C = 10pcs F = 25pcs

形状



*型录内容可能随时修正, 敬请见谅。

*该目录中的性能数值为敝司在特定条件下得出的代表数据。

ROKI GROUP International Pte. Ltd.

6-20-12, Minami-Oi, Shinagawa-ku Tokyo, 140-0013 Japan
 TEL: +81-3-5764-1131 FAX: +81-3-5764-0681

www.rokiglobal.com

敝司制造与生产管理系统符合 ISO9001 认证。

认证范围

滤芯, 过滤器及过滤设备的设计, 开发, 生产和销售。



21st Issue
 SNN200605CK