

SLOPE-PURE

STP Type

用途

顏料分散光阻劑(Color resist)、墨水

其他高濃度分散液、膏體

特長

- 高空隙率的聚丙烯材質微米級纖維
- 過濾精度梯度大的深層打褶構造
- 100% PP材質
- 不使用黏著劑和界面活性劑

優勢

- 高過濾精度和低壓力損失
- 對應粒徑分布廣的液體同時也能保持高流量
- 對應多種流體
- 低溶出風險

規格


標示過濾精度	012	015
過濾精度 (μm)	1.2	1.5
過濾面積 (m ² /250mm)	0.23	0.25
濾材	Polypropylene	
內筒/外殼	Polypropylene	
支撐材	Polypropylene	
端蓋	Polypropylene	
最高使用壓差	0.49MPa at 20°C (71psi at 68°F)	
最高使用溫度	80 °C (176°F)	
全長	125 / 250 / 500 / 750 mm	
尺寸	外徑 70.0mm	
	內徑 25.6 (for 0.5) / 26.1 (for F) / 29.5 (for 7) mm	
符合食品衛生標準	All raw materials meet the requirement of FDA 21 CFR *1	

*若需上述以外規格(長度、形狀)·請另行洽詢。

*1 可對應的墊片和O型圈材質不包含EPDM

流量特性

流體: Refined Water 20°C (68°F) / 濾芯全長: 250mm

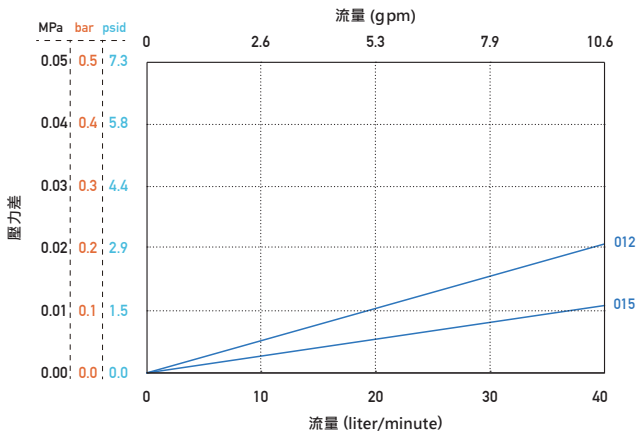

粒子去除率

標示過濾精度 粒子徑 (μm)	粒子去除率 (%)	
	012	015
1.2	>99.9	>98
1.5		>99.9


Test Conditions

測定設備 : Liquid Particle Counter
 過濾方法 : Single Pass
 流體 : Refined Water
 Flow Rate : 10 liter/minute
 Dust : ACFTD + LATEX Beads

型號標示方法

全長	型號	過濾精度	墊片/O型圈	形狀	包裝代碼
250 L	-STP-	015	V	7	F
125 = 125 mm 250 = 250 mm 500 = 500 mm 750 = 750 mm		012 = 1.2 μm 015 = 1.5 μm	S = Silicone E = EPDM N = NBR V = FKM T = FEP Encapsulated FKM (for 0, 5, 7) PTFE (for F)	F = Flat Gaskets 0 = 2-222 O-Ring 5 = 2-222 O-Ring + Fin 7 = 2-226 O-Ring + Fin	B = 6pcs C = 10pcs F = 25pcs

形狀

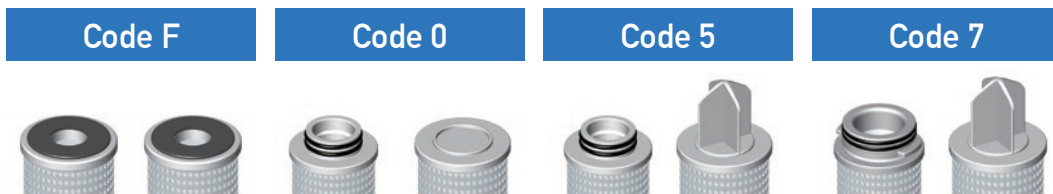

*型錄內容可能隨時修正，敬請見諒。

*該型錄中的性能數值為本公司在特定條件下得出的代表數據。

ROKI GROUP International Pte. Ltd.

6-20-12, Minami-Oi, Shinagawa-ku Tokyo, 140-0013 Japan
 TEL: +81-3-5764-1131 FAX: +81-3-5764-0681

www.rokiglobal.com

本公司製造與生產管理系統符合 ISO9001 認證。

認證範圍

濾芯、過濾機及過濾設備的設計、開發、生產和銷售。



7th Issue
 STP210307CH