



NANOFINE-PURE

TPC_{Type}

용도

이미지 센서용 컬러 레지스트

CMP Slurry

그 외 고농도 분산액

특징

- Nylon nanofiber와 Polypropylene microfiber의 복합 구조
- 전체 수량 완전성 시험 실시
- 전체 수량 출하 전 세정 실시

이점

- Nylon nanofiber의 높은 입자제거 성능과 Polypropylene microfiber 높은 Gel 제거 성능
- Polypropylene 층이 Nylon nanofiber 층으로의 부하를 감소
- 높은 신뢰성
- 이탈물 저감


사양

		002	003
표시여과정밀도			
여과정밀도 (μm)		0.2	0.35
여과면적		0.24m ² /250mm	
재질	Media	Nylon / Polypropylene	
	Core/Cage/Support	Polypropylene	
	End Cap	Polypropylene	
최고사용차압		0.49MPa (71psi) at 20℃	
최고사용온도		80 ℃	
치수	길이	125 / 250 / 500 / 750 mm	
	외경	70.0mm	
	내경	25.6 (형상 0, 5) / 26.1 (형상 F) / 29.5 (형상 7) mm	

*상기 이외의 사양(길이, 형상 등)에 대해서는 별도 상담 바랍니다.
*산, 고온 스팀 사용 환경에서 사용할 수 없습니다. 자세한 것은 별도 문의해 주세요.

유량 특성

유체: 정제수 20°C / Filter 길이: 250mm

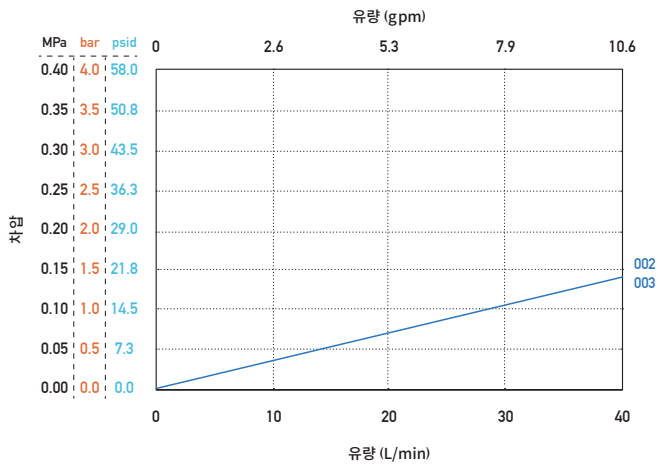

형번 표시 방법

길이	품번	여과정밀도	O-Ring	형상	포장단위
2 5 0 L	-TPC-	0 0 3	E	F	B
125 = 125mm 250 = 250mm 500 = 500mm 750 = 750mm		002 = 0.2 μ m 003 = 0.35 μ m	S = Silicone E = EPDM N = NBR V = FKM T = FEP 피복 불소고무 (형상 0, 5, 7) PTFE (형상 F)	F = Flat Gaskets 0 = 2-222 O-Ring 5 = 2-222 O-Ring + Fin 7 = 2-226 O-Ring + Fin	A = 1개 B = 6개 C = 10개 F = 25개

필터 형상



*카탈로그의 내용은 예고없이 개정될 경우가 있습니다.

*카탈로그에 기재되어있는 성능 데이터는, 당사 실험에 의한 특정조건하에서 얻어진 대표값입니다.

ROKI S&S Korea Co., Ltd.

B-2509 Daesung D-polis Knowledge Industry Center,
606 Seobusaet-gil Geumcheon-gu, Seoul, Korea 08504
TEL: +82-2-861-9270 FAX: +82-2-861-9272

www.rokiglobal.com

ISO9001규격에 적합한 당사품질 매니지먼트 시스템을 기본으로 제조되고 있습니다.

등록 범위

필터 카트리지, 하우징 및 여과장치의 설계/개발/제조 및 판매



5th Issue
TPC211102K