

グラスプ バッグフィルター

BGタイプ

用 途

高濃度抽出液

各種プロセス用水



品質基準

- 適合食品衛生基準
 - ・FDA 21CFR
 - ・昭和34年厚生省告示370号
- ロットNo.によるトレーサビリティ

特 長

- ポリプロピレンろ材を使用したバッグ構造
- 幅広いグレードラインアップ
- 表面処理を施したろ材

利 点

- 高い収塵能力、簡便な交換作業
- 目的に応じた最適なグレード選定が可能
- 離脱物低減


仕 様

		01	05	10	25	50	75	1H	
表示ろ過精度									
ろ過精度 (μm)		1.0	5.0	10	25	50	75	100	
サイズ：ろ過面積 (㎡)		D1、S1：0.25		D2、S2：0.5		D3、S3：0.09		D4、S4：0.15	D5、S5：0.25
サイズ：容量 (L)		D1、S1：8.0		D2、S2：17.5		D3、S3：1.5		D4、S4：2.5	D5、S5：8.0
材質	ろ材	ポリプロピレン							
	シーリング	ポリプロピレン／SUS304							
最高使用温度		80℃							
推奨交換差圧		0.10MPa							
適合食品衛生基準		昭和34年厚生省告示第370号							


※上記以外の仕様（全長・形状等）につきましては、別途ご相談ください。

流量特性

流体：精製水 (20~30℃) / ろ過精度：1.0~5.0 μm

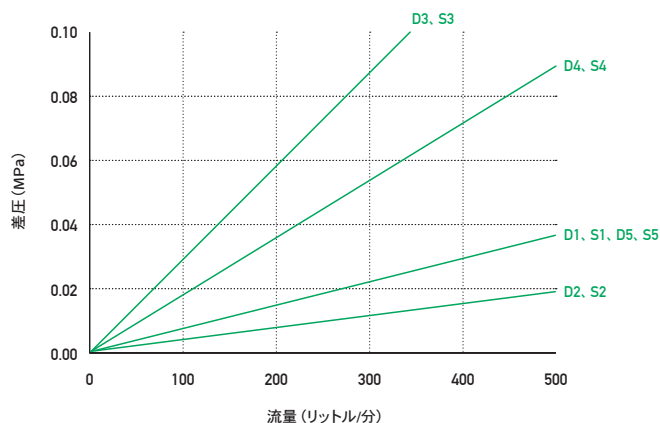

流体：精製水 (20~30℃) / ろ過精度：10~100 μm

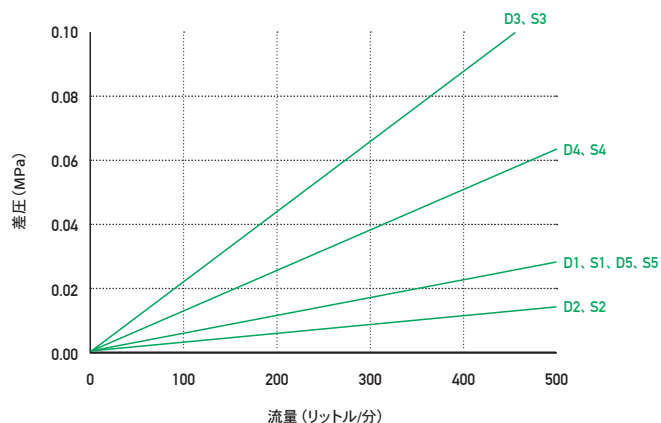

型番表示方法

品番	ろ過精度	ろ材	シーリング	サイズ	箱入り数
BG	0 1	P	P	- D	C
	▼	▼	▼	▼	▼
	01 = 1.0 μm 05 = 5.0 μm 10 = 10 μm 25 = 25 μm 50 = 50 μm 75 = 75 μm 1H = 100 μm	P = ポリプロピレン	P = ポリプロピレン T = SUS304	形状※1 D = 成形品 S = スナップリング	直径／全長※2 1 = 180mm / 420mm 2 = 180mm / 820mm 3 = 100mm / 230mm 4 = 100mm / 380mm 5 = 150mm / 510mm
					C = 10枚 G = 50枚

※1 シーリングがSUS304の場合、形状はスナップリングを選択して下さい。

※2 シーリングがポリプロピレンでスナップリング形状の場合、直径／全長の3、4、5は設定がありません。

株式会社 ロキテクノマーケティング

本社 〒140-0013 東京都品川区南大井6-20-12
TEL.03-5764-1180 / FAX.03-5764-0681

www.rokimkt.com

※カタログの内容は予告なしに改訂される場合があります。
※カタログに掲載している性能データは、当社試験による特定条件下で得られた代表値です。

ISO9001規格に適合した当社品質
マネジメントシステムに基づいて製造されています。

登録範囲

フィルターカートリッジ、ハウジング及びろ過装置の
設計・開発、製造及び販売



第3版
BG210301LJ