


大流量フィルター（バケットタイプ）

DYNAMIC

用途

- RO、超純水のプレフィルター
- 給水、復水、冷却水
- 化学薬品

専用ハウジング

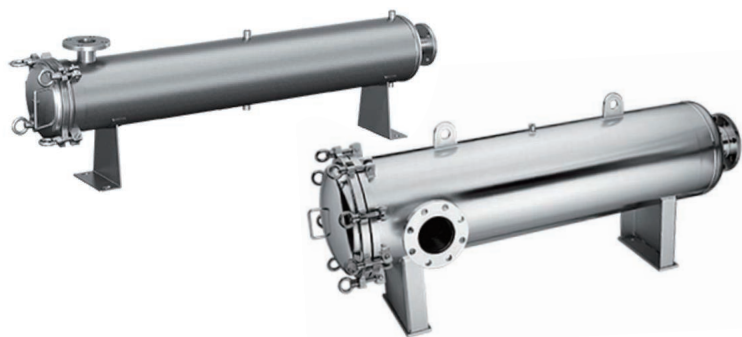

特長

- 最大60インチの全長まで対応した、大口径（外径φ150mm）のバケットタイプフィルター（内→外流し）
- デプスプリーツ構造
- ポリプロピレン製のろ材、成型部材

利点

- 省スペースで大流量処理が可能
- 高い集塵能力
- 幅広い流体のろ過に対応
- 低い溶出リスク


仕様

		010	050	100	200	400	700	10H
表示ろ過精度								
ろ過精度（μm）		1.0	5.0	10	20	40	70	100
材質	ろ材	ポリプロピレン						
	コア・カバー・サポート	ポリプロピレン						
	エンドキャップ	ポリプロピレン						
最高使用差圧		0.30MPa (at 20℃)						
最高使用温度		70℃						
寸法	全長	524／1016／1524 mm						
	外径	150mm						


※上記以外の仕様（全長・形状等）につきましては、別途ご相談ください。

流量特性


流体：精製水 (20℃) / フィルター全長：524mm

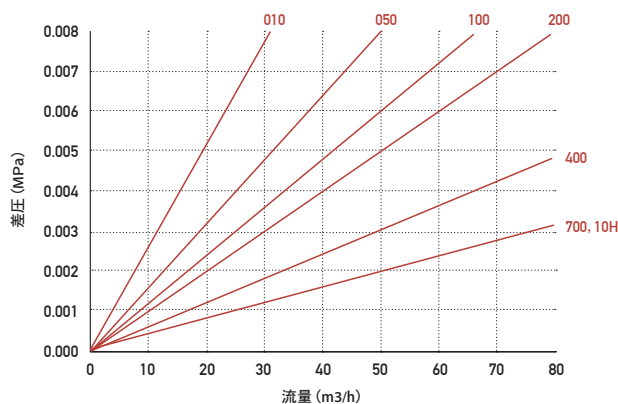

流体：精製水 (20℃) / フィルター全長：1016mm

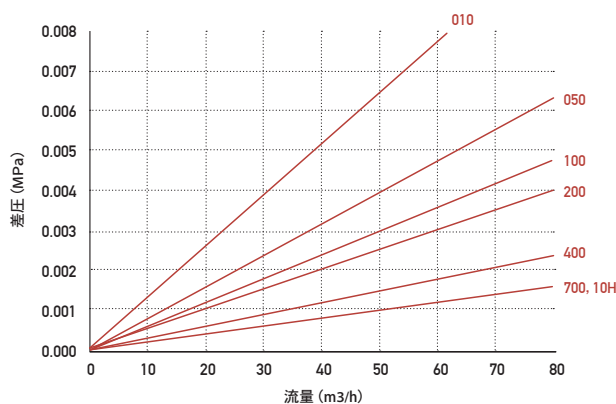

流体：精製水 (20℃) / フィルター全長：1524mm

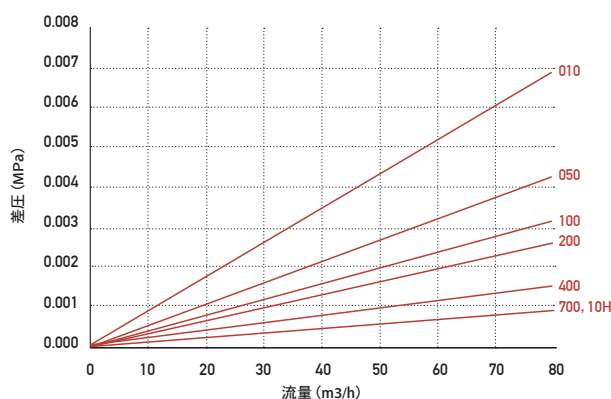

粒子除去率

表示ろ過 粒子径・精度 (μm)	粒子除去率 (%)						
	010	050	100	200	400	700	10H
1.0	>99.9						
5.0		>99.9					
10			>99.9				
20				>99.8			
40					>99.9		
70						>99.0	
100							>99.0

型番表示方法

品番	材質	ろ過精度	全長	シール材	形状
H1	P	010 -	620	E	U
	▼	▼	▼	▼	▼
	P = ポリプロピレン	010 = 1.0 μm 050 = 5.0 μm 100 = 10 μm 200 = 20 μm 400 = 40 μm 700 = 70 μm 10H = 100 μm	620 = 524mm 640 = 1016mm 660 = 1524mm	E = EPR	U = U-cap なし = Oリング

※カタログの内容は予告なしに改訂される場合があります。
※カタログに掲載している性能データは、当社試験による特定条件下で得られた代表値です。

株式会社 ロキテクノマーケティング

本社 〒140-0013 東京都品川区南大井6-20-12
TEL.03-5764-1180 / FAX.03-5764-0681

www.rokimkt.com

ISO9001規格に適合した当社品質
マネジメントシステムに基づいて製造されています。

登録範囲

フィルターカートリッジ、ハウジング及びろ過装置の
設計・開発、製造及び販売



第6版
H1P200803J